


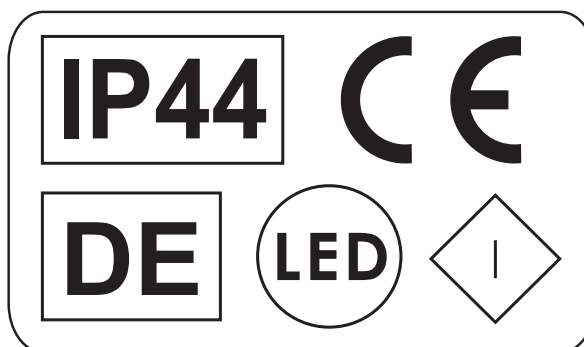

Allgemeine Hinweise:

Die Leuchte ist für die Montage im Außenbereich geeignet (Schutzart IP44). Sie darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer HILIGHT Leuchte.

Inhalt: 1 Leuchte, 2 Schrauben, 2 Kunststoffdübel, Aufbauanleitung

Technische Details:

- Spannung 220-240V
- Sockel E27
- Leuchtmittel (nicht enthalten) max. 15W LED
- Nur für Wandbefestigung
- Sicherheitsabstand zu anderen elektrischen Geräten 0,5m
- Schutzklasse I / Schutzart IP44
- Einsetzbar bei Wandverkleidungen aus Holz

Bewegungsmelder:

TIME: Zeiteinstellung justierbar von ca. 10-240 Sekunden

LUX: Leuchtempfindlichkeit justierbar von ca. 5-20000 lux

SENS: Reichweite Erfassung ca. 4-8m
Erfassungswinkel ca. 100°

Sicherheitshinweise:

- Die Leuchte ist kein Spielzeug! Halten Sie sie, das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich an einer haushaltsüblichen Netzspannung von 220-240V AC / 50Hz
- Die Leuchte darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf die Leuchte
- Betreiben Sie die Leuchte nie ohne Leuchtenschirm und nie mit defektem Leuchtenschirm
- Der Mindestabstand zwischen Leuchte und bestrahlter Fläche muss mindestens 50cm betragen.
- Berühren Sie die Leuchte niemals während des Betriebs! Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie berühren. Verbrennungsgefahr!
- Schützen Sie die Leuchte vor Erschütterungen, extremen Temperaturen, sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln
- Wenn die Leuchte Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie sie vom Netz und demontieren Sie sie
- Bei Fragen zur Funktionsweise, Sicherheit oder zum Anschluss, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker)
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch, bei Bedarf etwas Edelstahlputzmittel verwenden

Vorbereitung der Montage:

- Sollten Sie nicht über Fachkenntnisse in diesem Bereich verfügen, beauftragen Sie unbedingt eine qualifizierte Fachkraft
- Durch unsachgemäße Montage kann es zu ernsthaften Personen- und Sachschäden kommen
- Achten Sie auf die korrekte Montageposition.
- Wählen Sie eine gerade und stabile Wand für die Montage
- Wählen Sie einen Ort für die Montage, der für Kinder unzugänglich ist
- Planen Sie bei der Wahl des Montageorts die Netzleitung mit ein
- Verwenden Sie nur eine fest montierte und für die Leuchte geeignete Netzzuleitung
- Das Produkt muss in der bauseitigen Unterverteilung mit einer 10/16A-Sicherung abgesichert werden. Davor muss ein Fehlerstromschutzschalter (FI) geschaltet werden.
- Die Netzleitung darf bei Montage nicht unter Spannung stehen. Schalten Sie sie stromlos, indem Sie die zutreffende Stromkreissicherung entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung für den Zeitraum der Montage nicht wieder aktiviert wird.
- Überprüfen Sie die Netzzuleitung mit einem geeigneten Messgerät auf Spannungsfreiheit
- Zum Betätigen der Leuchte ist ein geeigneter Schalter erforderlich

Montage:

- Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel
- L = Phase (meistens schwarz oder braun) - PE = Erdung (grün/gelb) - N = Neutralleiter (blau)
- Bohren Sie am Aufstellort der Leuchte zwei Löcher in die Wand, danach stecken Sie die zwei Plastikdübel in die Löcher.
- Entfernen Sie die Box für den Klemmblock und verbinden Sie die Kabel korrekt miteinander.
- Fixieren Sie nun die Leuchte, indem Sie die Schrauben in den Dübeln festdrehen.
- Drehen Sie den Polycarbonat-Leuchterschirm gegen den Uhrzeigersinn auf. Verschrauben Sie jetzt das vorgesehene Leuchtmittel in die Fassung E27 und befestigen anschließend den Leuchterschirm wieder.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Entsorgungshinweise Batteriegesetz - BattG:

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer

Kommune oder im Handel abgeben. Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Disposal instructions Battery Act - BattG

The item and its packaging are made from valuable materials that can be recycled.

This reduces waste and protects the environment. Dispose of the packaging according to type. Use the local facilities for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances labelled with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electrical appliances contain hazardous substances. These can be harmful to the environment and health if stored and disposed of incorrectly. Private households can dispose of used lights, energy-saving lamps and LED lamps at local authority recycling centres or collection points or at retailers free of charge. Commercial users can deliver the lights and lamps to registered collection centres free of charge. Information on collection centres that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Geräten die Akkus/Batterien enthalten, sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Akkus/Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rückgabestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Schadstoffhaltige Akkus/Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, welche Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



Batteries and rechargeable batteries do not belong in household waste!

You are legally obliged to take used batteries and rechargeable batteries to a collection point run by your local authority or to a specialised battery distributor. In connection with the sale of devices containing rechargeable batteries, you are legally obliged to return used batteries as the end user. After use, you can return rechargeable batteries/batteries free of charge to the seller or to the designated return points (e.g. municipal collection centres or retailers). Batteries containing hazardous substances are labelled with a symbol consisting of a crossed-out dustbin and the chemical symbol (Cd, Hg or Pb) of the heavy metal responsible for the classification as hazardous.

Caution! For safety reasons, this appliance contains a battery that is permanently installed and cannot be removed without destroying the housing. Improper removal poses a safety risk. Therefore, please return the device unopened to the collection centre, which will dispose of the device and battery properly.