

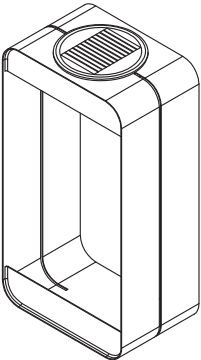
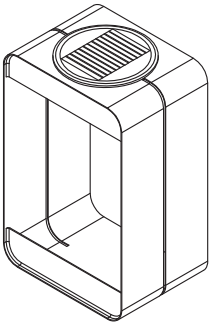
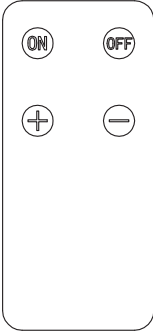
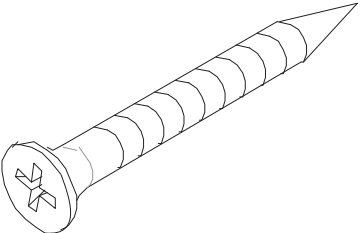
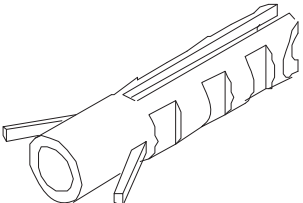
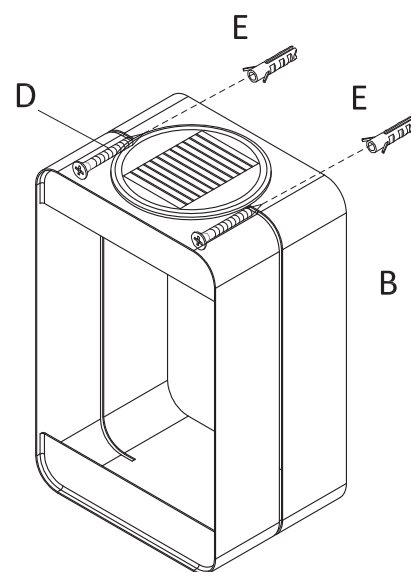


Nr.	Abbildung	Menge
A		1
B		1
C		2
D		4
E		4

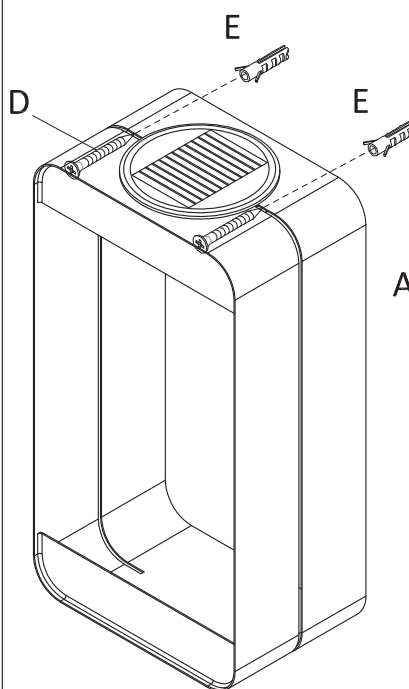

IP44 **DE** **LED** **III** **CE**

Hinweis: Ist die Wand aus Holz, benötigen Sie Teil E nicht.
Die Batterie ist **nicht** austauschbar.
Zum Aufladen kann ein USB-C Kabel genutzt werden.

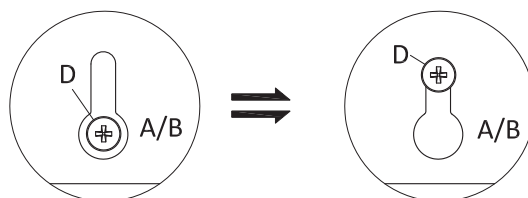

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Entsorgungshinweise Batteriegesetz - BattG:

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben. Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Disposal instructions Battery Act - BattG

The item and its packaging are made from valuable materials that can be recycled. This reduces waste and protects the environment. Dispose of the packaging according to type. Use the local facilities for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances labelled with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electrical appliances contain hazardous substances. These can be harmful to the environment and health if stored and disposed of incorrectly. Private households can dispose of used lights, energy-saving lamps and LED lamps at local authority recycling centres or collection points or at retailers free of charge. Commercial users can deliver the lights and lamps to registered collection centres free of charge. Information on collection centres that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority.

**Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!**

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Geräten die Akkus/Batterien enthalten, sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Akkus/Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rückgabestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Schadstoffhaltige Akkus/Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, welche Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

**Batteries and rechargeable batteries do not belong in household waste!**

You are legally obliged to take used batteries and rechargeable batteries to a collection point run by your local authority or to a specialised battery distributor. In connection with the sale of devices containing rechargeable batteries, you are legally obliged to return used batteries as the end user. After use, you can return rechargeable batteries/batteries free of charge to the seller or to the designated return points (e.g. municipal collection centres or retailers). Batteries containing hazardous substances are labelled with a symbol consisting of a crossed-out dustbin and the chemical symbol (Cd, Hg or Pb) of the heavy metal responsible for the classification as hazardous.

Caution! For safety reasons, this appliance contains a battery that is permanently installed and cannot be removed without destroying the housing. Improper removal poses a safety risk. Therefore, please return the device unopened to the collection centre, which will dispose of the device and battery properly.

HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus Metall wie Aluminium oder Stahl sind langlebig und robust, gegen Witterungseinflüsse. Lackierte und insbesondere pulverbeschichtete Metalle zeigen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb und UV-Strahlung.

Die Pflege benötigt keine besonderen Reinigungsmittel -

Bei leichten Verschmutzungen oder der Befreiung von Staub und Umweltrückständen reichen handwarmes Wasser und ein weicher Lappen aus.

Für die Reinigung von groben Verschmutzungen sollte eine weiche Bürste genutzt werden. Als Reinigungsmittel reicht eine Seifenlauge aus Wasser und etwas haushaltsüblichem Spülmittel für die Pflege aus.

Um die Optik zu erhalten und Kratzer zu vermeiden, können mit einem weichen Schwamm oder Lappen nach der Säuberung ein transparenter spezieller Möbel- oder Autowachs auf die Aluminiumteile aufgetragen werden.

Dauerhaft schön - Tipps bei Kratzern & Co. - Bei dauerhafter Nutzung und der Pflege sind Kratzer oft nicht vollständig vermeidbar. Als Prävention gegen zerkratzte Oberflächen sollte der Kontakt mit härteren Materialien vermieden werden. Zudem sollten für die Reinigung der Möbel nur weiche Putzschwämme und Lappen eingesetzt werden. Da Aluminium ein nicht rostender Werkstoff ist, stellen diese lediglich eine optische Beeinträchtigung dar. Stahl neigt eher zur Rostbildung, welche behandelt werden sollte.

Allgemein kann sich auch auf der Oberfläche von nicht rostendem Aluminium Flugrost ablagern, welche sich mit handelsüblichen Fahrradputzmitteln einfach entfernen lässt. Mittlerweile wird zudem eine große Auswahl an effektiven Metallpflegemitteln im Handel angeboten. Neben Universalreinigern für Metall ist zudem Rost- und Korrosionsschutzmittel zur Vorbeugung erhältlich.

Beachten Sie dringend - Beschichtete Metalle können trotz Schutzschicht rosten, insbesondere wenn die Beschichtung beschädigt ist oder die Gartenartikel dauerhafter Feuchte ausgesetzt sind. Bei Gartenmöbeln aus Stahl sollte der Rostbefall vorsichtig mit einer Drahtbürste oder feinem Schleifpapier entfernt werden. Betroffene Stellen sollten anschließend mit Rostschutzgrundierung behandelt und überlackiert werden. Oberflächliche Kratzer können mit farbigem Pflegelack zum Aufsprühen behandelt werden.

Schutz und Lagerung - Wenn Sie lange Freude an Ihren Gartenmöbeln haben möchten, dann schützen Sie die Möbel mit einer atmungsaktiven Schutzfolie- oder Haube gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Laub, Pollenflug und Staub ab. Im Winter sollten die Möbel in trockenen Räumen gelagert werden – vermeiden Sie dabei die Bildung von Staufeuchte, da diese zu Ablagerungen und Stockflecken führen können.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:

**NOTES & CARE INSTRUCTIONS**

Garden furniture made of metal such as aluminium or steel is durable and robust against the effects of the weather. Painted and especially powder-coated metals are more resistant to scratches, abrasion and UV radiation.

No special cleaning agents are required for maintenance -

lukewarm water and a soft cloth are sufficient for light soiling or to remove

dust and environmental residues.

A soft brush should be used to clean coarse dirt. A soapy solution of water and a little household washing-up liquid is sufficient for cleaning.

To preserve the appearance and avoid scratches, a special transparent furniture or car wax can be applied to the aluminium parts with a soft sponge or cloth after cleaning.

Lasting beauty - tips for scratches & co. - With long-term use and care, scratches are often not completely avoidable. To prevent scratched surfaces, contact with harder materials should be avoided. In addition, only soft cleaning sponges and cloths should be used to clean the furniture. As aluminium is a non-rusting material, these only represent a visual impairment. Steel is more prone to rusting, which should be treated.

In general, rust film can also build up on the surface of non-rusting aluminium, which can be easily removed with commercially available bicycle cleaning agents. There is now also a large selection of effective metal care products on the market. In addition to universal cleaners for metal, rust and corrosion protection agents are also available for prevention.

Please note - coated metals can rust despite the protective coating, especially if the coating is damaged or the garden items are exposed to permanent moisture. Rust on steel garden furniture should be carefully removed with a wire brush or fine sandpaper.

Affected areas should then be treated with rust protection primer and painted over. Superficial scratches can be treated with coloured spray-on maintenance paint.

Protection and storage - If you want to enjoy your garden furniture for a long time, protect it from the elements such as rain, leaves, pollen and dust with a breathable protective film or cover. In winter, the furniture should be stored in dry rooms - avoid the build-up of moisture, as this can lead to deposits and mould stains.

Care tips also available online using the following QR code:



Sicherheits- & Warnhinweise

Dies ist kein Spielzeug für Kinder! Halten Sie unbefugte Personen, Kinder & Haustiere von dem Artikel fern. Durch unsachgemäße Nutzung kann es zu Verletzungen des Benutzers und möglicherweise auch von Personen in unmittelbarer Nähe kommen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Das Produkt entspricht den geltenden Standards und Sicherheitsvorschriften zum Zeitpunkt der Markteinführung, sofern es bestimmungsgemäß genutzt wird.

- Vergleichen Sie den Inhalt der Lieferung mit der Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt.
- Prüfen Sie alle Teile auf mögliche Schäden.
- Wenn der Artikel beschädigt ist, darf dieser nicht mehr verwendet werden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Service und Reparatur an einen qualifizierten Händler. Die LEDs sind nicht austauschbar!

Erststickungs- und Verschluckungsgefahr!

Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere können in Verpackungsfolien ersticken oder Kleinteile verschlucken.

- Halten Sie Kinder, eingeschränkte Personen & während der Montage fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere nicht mit Verpackungen, Schrauben oder Kleinteilen spielen.

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Aufbau, Gebrauch oder fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen führen.

- Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, Schutzhandschuhe beim Aufbau und Umstellen des Artikels.
- Bauen Sie das Produkt sorgfältig und unter Anweisungen der Anleitung, ggf. mit Hilfe von Werkzeug (falls benötigt wird), zusammen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr. Tragen Sie deshalb immer Schutzhandschuhe!
- Vermieden Sie den Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Akkusäure, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- Bauen Sie auf keinem Fall die Akkus auseinander.
- Das Produkt darf auf keinem Fall eigenständig repariert werden, da es zu Verletzungen kommen kann.
- Das Produkt muss vor der Benutzung gemäß den Anweisungen vollständig montiert sein.
- Entfernen Sie nach der Montage alle Verpackungsmaterialien sicher, insbesondere scharfe oder kleine Teile, die eine Gefahr darstellen können.
- Vermeiden Sie unachtsamen Umgang, um Fingerverletzungen zu verhindern.
- Belastungen oder unsachgemäße Nutzung wie das Spielen, können das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen führen.
- Regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung prüfen.
- Stromschlaggefahr! Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen führen.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Halten Sie Feuer jeglicher Art (z.B. brennende Kohle oder Kerzen) sowie Heizgeräte oder andere Wärmequellen von dem Produkt fern.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

Hinweis:

- Bei der Entsorgung ist zu beachten, dass wiederaufladbare Batterien/Akkus enthalten sind.
- Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Aufstellhinweise:

- Lesen Sie die beiliegende Anleitung, bevor Sie beginnen, sorgfältig durch und folgen Sie die Montageschritte der Reihe nach. Es dürfen keine Schritte übersprungen werden.

Inhalt und Lieferumfang prüfen**Beschädigungsgefahr!**

- Achten Sie darauf, die Verpackung vorsichtig zu öffnen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Nutzen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände unachtsam.
- Nehmen Sie alle Bestandteile vorsichtig aus dem Karton.
- Durch unsachgemäße Montage können Sie den Artikel beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Wischen Sie den Artikel nur im ausgeschalteten Zustand ab.
- Zum Säubern der Leuchte verwenden Sie ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren Vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Reinigen Sie die Leuchte nur von außen.

Safety & warning instructions

This is not a toy for children! Keep unauthorised persons, children and pets away from the article. Improper use can result in injury to the user and possibly also to persons in the immediate vicinity. Use the product only for its intended purpose. The product meets the applicable standards and safety regulations at the time of its market launch, provided it is used as intended.

- Compare the contents of the delivery with the parts list to ensure that nothing is missing.
- Check all parts for possible damage.
- If the item is damaged, it must not be used.
- Never attempt to repair the device yourself. Contact a qualified dealer for service and repairs. The LEDs are not replaceable!

Risk of choking and swallowing!

Children, disabled persons and pets can suffocate in packaging film or swallow small parts.

- Keep children, disabled persons and pets away during assembly.
- Make sure that children, disabled persons and pets do not play with packaging, screws or small parts.

Risk of injury!

Improper assembly, use or faulty installation can cause injuries.

- For your own safety, wear protective gloves when setting up and moving the item.
- Assemble the product carefully and according to the instructions, using tools (if needed) if necessary.
- Do not touch leaking or damaged batteries with bare hands! There is a risk of injury. Therefore, always wear protective gloves!
- Avoid contact with eyes, skin and mucous membranes. In case of contact with battery acid, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and seek medical attention immediately!
- Never disassemble the batteries.
- Under no circumstances should the product be repaired independently, as this may result in injury.
- The product must be fully assembled before use in accordance with the instructions.
- After assembly, remove all packaging materials safely, especially sharp or small parts that may pose a hazard.
- Avoid careless handling to prevent finger injuries.
- Strains or improper use, such as playing, can damage the product or cause injuries.
- Regularly check for damage or wear.
- Risk of electric shock! Improper use can lead to electric shocks.

Risk of fire and explosion!

- Keep all sources of fire (e.g. burning coal or candles) as well as heaters or other heat sources away from the product.
- Do not throw batteries into a fire.

Note:

- When disposing of the product, please note that it contains rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries may only be disposed of when they are discharged!
- The light source of this lamp cannot be replaced. When the light source has reached its service life, the entire lamp must be replaced.

Installation instructions:

- Read the enclosed instructions carefully before you begin and follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.

Check the contents and scope of delivery.**Risk of damage!**

- Be careful when opening the packaging to avoid damaging the contents.
- Do not use sharp or pointed objects carelessly.
- Carefully remove all components from the box.
- Improper assembly can damage the item.
- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. These can damage the surface.
- Only wipe the article when it is switched off.
- Use a clean, dry, lint-free cloth to clean the lamp.
- All parts must be completely dry before storage.
- Always store the lamp in a dry place.

Risk of short circuit!

Water or other liquids entering the housing can cause a short circuit.

- Clean the outside of the light only.