

**TECHNISCHE DATEN**

Maße: L8,5×B8×H27 cm
 Material: Kunststoff, Polyresin
 Mit Ein- / Ausschalter
 LED: Micro LED x5
 Farbtemperatur: warmweiß
 Batterie: NiMH AA 300 mAh 1,2V



DK

TUR

SVN

UK

PL

SVK

NL

HUN

RUS

IT

CZ

ES

FR



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den „Garden Pleasure“ Gartenzwerg mit LED-Leuchtmütze entschieden haben. Das Produkt wird über einen Solarkollektor mit Solarenergie betrieben. Während des Tages wandelt der Solarkollektor Sonnenlicht in Speicherenergie in der wieder aufladbaren Batterie um.

Dieses Produkt ist für die Verwendung im privaten Außenbereich konzipiert und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Verwendungszweck:

Der Gartenzwerg ist grundsätzlich für die ständige Verwendung im Außenbereich ausgelegt. Bitte schützen Sie ihn dennoch vor extremen Wettersituationen wie starkem Regen oder Schnee.

Aufstellort:

Die Leuchte in der Mütze ist unabhängig von einer Stromquelle. Da die Leuchte jedoch auf Sonneneinstrahlung angewiesen ist, sind folgende Punkte zu beachten:

- Stellen Sie den Zwerg an einem sonnigen Ort auf. Wählen Sie einen Ort, an dem das Solar-Panel tagsüber möglichst lange direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie einen Aufstellort, der vollständig oder weitgehend im Schatten liegt. Stellen Sie den Zwerg nicht auf die Nordseite eines Gebäudes. Dort herrscht tagsüber nicht genug Sonnenlicht.
- Nachts sollte der Zwerg nicht ständig von anderen Lichtquellen angestrahlt werden, z.B. durch einen starken Strahler, der die Garageneinfahrt beleuchtet.

Gebrauch:

Lassen Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch etwa 8 Stunden aufladen, indem Sie den Solarkollektor direktem Sonnenlicht aussetzen.

Der On/Off Schalter der Leuchte befindet sich auf der Unterseite des Zwerges. Mit Schalterstellung auf „On“ wird der Akku tagsüber geladen. In der Dämmerung wird durch den eingebauten Lichtsensor die Lampe automatisch aktiviert.

Sollte die Leuchtmütze nicht funktionieren:

- prüfen Sie bitte, ob sich der Knopf noch in der „Off“ Position befindet
- vergewissern Sie sich, dass die Solarzellen tagsüber stets mit genügend Licht versorgt sind.



Reinigung:

Vergewissern Sie sich, dass die Solareinheit stets sauber ist. Gebrauchen Sie nur ein weiches Tuch und keine scharfen Reinigungsmittel.

Austausch des Akkus:

Sollte sich die Leistung der LED-Leuchtmütze deutlich verringern, so muss die wieder aufladbare Batterie ausgetauscht werden. Die LEDs sind nicht auswechselbar.

Zum Tauschen des Akkus entfernen Sie zunächst den Deckel des Batteriefaches auf der Unterseite des Zwerges. Schrauben Sie dazu die Schrauben ab und öffnen Sie den Deckel. Wechseln Sie den Akku mit einem gleichwertigen Modell 1,2V AA Ni-MH 300 mAh und geben Sie Acht, dabei die Verkabelung nicht zu beschädigen und die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einzusetzen. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und bringen Sie die Schrauben wieder an.

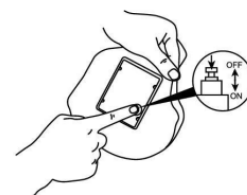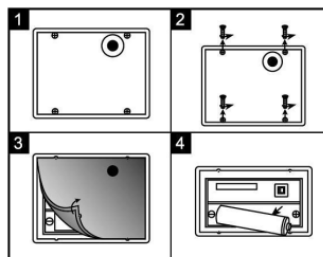

Sicherheitshinweise:

- Der Zwerg ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn fern von Kindern.
- Setzen Sie den Zwerg nicht unter Wasser.
- Gebrauchen Sie nur den gleichen Akku wie der bereits vorhandene.
- Halten Sie die Batterie fern von Feuer und starker Hitze. Explosionsgefahr!
- Entnehmen Sie die wieder aufladbaren Batterien, bevor Sie den Zwerg entsorgen.

Entsorgung:

Hersteller-Informationen gemäß ElektroG

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen (= Leuchtmittel)

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen (=Leuchtmittel), die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.


Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter).

Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

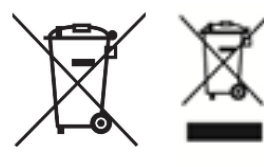

Hersteller-Informationen gemäß BattG

Das vorstehende Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll / Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Es besteht eine Verpflichtung für jeden Verbraucher, sämtliche Batterien u. Akkus bei einer lokalen Sammelstelle oder im Handel abzugeben. Somit kann die Entsorgung umweltschonend erfolgen und die wertvollen Rohstoffe können wiedergewonnen werden. Die Abgabe ist für den Verbraucher unentgeltlich / kostenfrei.

Mögliche Inhaltsstoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) sind giftig und gefährden die Umwelt bei unsachgemäßer Entsorgung. Die entsprechenden Zeichen finden Sie auf der Batterie oder dem Akku.

Schwermetalle haben gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, sie sind schädlich für die gesamte Umwelt.

Bei der unsachgemäßen Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus (Li-ION) besteht eine enorme Kurzschluss- und Brandgefahr. Es kann zu Explosionen und schweren Personen- und Sachschäden kommen.

Vor der Entsorgung Ihrer Lithium-Ionen-Batterien oder -Akkus sollten Sie die Pole mit Isolierband (alternativ: Klebeband) abkleben, damit ein Kurzschluss ausgeschlossen ist.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Generell bitte Batterien und Akkus nur in vollständig entladenen Zustand entsorgen. Verwenden Sie grundsätzlich möglichst Akkus statt Einwegbatterien.

Die Produktverpackung entsorgen Sie bitte sortenrein, Pappe und Karton gehören ins Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Sicherheitshinweise

Erstickungs- und Verschluckungsgefahr!

Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere können in Verpackungsfolien ersticken oder Kleinteile verschlucken.

- Halten Sie Kinder, eingeschränkte Personen & während der Montage fern.
 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder, eingeschränkte Personen & Haustiere nicht mit Verpackungen, Schrauben oder Kleinteilen spielen.
1. Verwenden Sie den Artikel nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, offenen Feuern, Kerzen oder anderen Wärmequellen
 2. Prüfen Sie den Artikel nach der Lagerung auf Schäden, bevor Sie sie wieder verwenden
 3. Wenn der Artikel beschädigt ist, darf sie nicht mehr verwendet werden.
 4. Versuchen Sie niemals, den Artikel selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Service und Reparatur an einen qualifizierten Händler. Die LEDs sind nicht austauschbar

Aufstellung: Platzieren Sie den Artikel auf einer stabilen, ebenen Fläche. Vermeiden Sie Standorte, an denen er leicht umkippen könnte.

Witterung: Das Produkt ist wetterfest, jedoch nicht für den Einsatz in extremen Bedingungen wie starkem Regen oder Schnee geeignet.

Batteriepflege: Setzen Sie das Solarmodul ausreichend Sonnenlicht aus, um die Batterie optimal zu laden.

Reinigung: Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und das Eintauchen in Wasser. Verwenden Sie keine Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

Reinigen Sie die Leuchte nur von außen.

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen führen. Versuchen Sie nicht, die elektrischen Komponenten des Produkts zu öffnen oder zu manipulieren.

Brandgefahr: Verwenden Sie keine defekten Akkus.

Hinweise zur Nutzung:

- Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich geeignet und ausschließlich dekorativen Zwecken und ist nicht für andere Anwendungen geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel ausreichend Sonnenlicht erhält, um die Funktion zu gewährleisten.
- Entsorgen Sie defekte Akkus umweltgerecht gemäß den lokalen Vorschriften.
- Dieses Produkt ist für den privaten Außenbereich vorgesehen und entspricht den geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften.

Safety instructions

Risk of suffocation and choking!

Children, disabled people and pets can suffocate in packaging film or swallow small parts.

- Keep children, disabled people and pets away during assembly.
 - Make sure that children, disabled people and pets do not play with packaging, screws or small parts.
1. Do not use the item near gas or electric heaters, open fires, candles or other heat sources
 2. After storage, inspect the item for damage before using it again
 3. If the item is damaged, it must no longer be used.
 4. Never attempt to repair the item yourself. Contact a qualified dealer for service and repairs. The LEDs are not replaceable

Placement: Place the item on a stable, level surface. Avoid locations where it could easily tip over.

Weather: The product is weatherproof, but not for use in extreme conditions such as heavy rain or snow.

Battery care: Expose the solar panel to sufficient sunlight to optimally charge the battery.

Cleaning: Clean the item with a damp cloth. Avoid aggressive cleaning agents and submersion in water. Do not use brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning implements such as knives, hard scrapers or similar. These can damage the surfaces.

Short-circuit hazard!

Water or other liquids entering the housing can cause a short circuit. Clean the light only from the outside.

Electric shock hazard!

Improper use can lead to electric shocks. Do not try to open or manipulate the electrical components of the product.

Fire hazard: Do not use defective batteries.

Instructions for use:

- This product is only suitable for outdoor use and exclusively for decorative purposes and is not suitable for any other application.
- Make sure that the solar panel receives sufficient sunlight to ensure proper functioning.
- Dispose of defective batteries in an environmentally friendly manner in accordance with local regulations.
- This product is intended for private outdoor use and complies with the applicable safety and environmental regulations.