

Garden Pleasure

Art. 507352 Gasgrill mit Rollen

Bedienungsanleitung



Dieser Grill ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme u. Montage genau durch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

1. Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

2. Produktinformationen

- Für eine einfache Verlagerung des Grills sind Rädern befestigt.
- Verriegeln Sie die Räder immer mit den Bremsen, falls vorhanden, vor dem Gebrauch.
- Sie können auf dem Grill mit offener oder geschlossener Haube grillen. Ihr Grillen wird jedoch schneller kochen und erhält einen saftigen Geschmack, wenn Sie den Grill mit der Haube geschlossen bedienen.
- Die Fettschale befindet sich unter dem Grillkörper. Die Fettschale nach Gebrauch regelmäßig reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät in einer gut belüfteten Umgebung. Das Gerät darf niemals in geschlossenen Räumen betrieben werden.

3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Symbolhinweise:



Warnings!



Notice!

4. Warnungen:



- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Freien und niemals in geschlossenen Räumen.
- Verschieben Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Flüssiggasflaschen vor Sonneneinstrahlung schützen und weit genug von anderen Wärmequellen (max. 50 °C) fernhalten.
- Schalten Sie die Gasversorgung an der Gasflasche nach Gebrauch des Gasgrills ab.
- Das Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Prüfen Sie das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand (keine Beschädigung) der Dichtungen am Gasflaschenventil (auch bei jedem Gasflaschenwechsel). Verwenden Sie keine zusätzlichen Dichtungen.
- Teile, die vom Hersteller oder seinem Agenten versiegelt werden, dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.

- Nach der Montage müssen alle Verbindungen auf Leckagen überprüft werden. Es sollte ein Scheuermittel, z. B. ein Gaskontrollspray oder eine Seifenlösung, verwendet werden. Ein Lecktest mit offener Flamme ist streng verboten!
- Das Ventil des Gaszylinders muss bei Störungen sofort geschlossen werden.
- Das Gerät muss ausgeschaltet und der Gaszylinder vor jedem Standortwechsel aus dem Unterschrank entfernt werden. Dazu muss der Wechselzylinder von jeder Zündquelle entfernt sein.
- Der Gaszylinder darf während des Grillens nicht im Inneren des Gerätes eingestellt werden. Die Schlauchleitung darf nicht geknickt oder verdreht sein und darf keine heißen Bereiche des Gerätes berühren.
- Der Schlauch muss mindestens alle sechs Monate auf Risse und Schäden überprüft werden.
- Wenn der Schlauch aus Transportgründen innerhalb des Grills verstaut ist, achten Sie darauf, ihn vor der Montage herauszunehmen, damit der Schlauch keine heißen Teile berührt.
- Das Gerät muss horizontal auf einer festen, ebenen, nicht brennbaren Oberfläche und einem windgeschützten Standort installiert werden!
- Überprüfen Sie die Gaszufuhr auf Verstopfungen durch Insekten, etc. vor Inbetriebnahme, insbesondere nach längerer Nichtbenutzung des Gerätes. Gasleitungen können zu einer gefährlichen, unkontrollierten Zündung führen.
- Verwenden Sie niemals Holzkohle oder andere feste Brennstoffe in der Gasfeuerkammer.
- Ändern Sie das Gerät nicht. Jede Änderung des Geräts kann gefährlich sein.

5. Vorsicht:

- Während des Betriebs sind Teile des Grills sehr heiß, vor diesen müssen Kinder geschützt werden!
- Jede technische Änderung des Gerätes kann gefährlich sein und ist nicht erlaubt!
- Halten Sie den Regler mit einem 17 mm Schraubenschlüssel an den Gasschlauch und ziehen Sie den Anschluss fest an.

6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verwenden Sie den Grill ausschließlich zum Grillen geeigneter Lebensmittel. Den in dieser Bedienungsanweisung geschilderten Gebrauchshinweisen muss stets Folge geleistet werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Eine Verwendung darüber hinaus gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann Sachschäden oder Personenschäden zur Folge haben.
- Dieser Artikel darf ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden.
- Eine Verwendung des Gasgrills über die zuvor aufgeführten Zwecke hinaus ist nicht gestattet. Dies bezieht sich besonders auf den folgenden Fehlgebrauch:
 - Verwenden Sie den Grill nicht mit anderen Brennmaterialien als Flüssiggas (Propan/Butan)!
- Der Hersteller trägt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes entstanden sind.


7. Technische Daten

Model	JLG104A				1. Nur im Freien verwenden; 2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. 3. WARNUNG: Zugängliche Teile des Gasgrills werden möglicherweise sehr heiß. Schützen Sie Kinder!
Produktname	Gasgrill für den Gebrauch im Freien				
Leistung (Hs)(kW)	3.0 x 4 = 12.0 kW				
Gas Verbrauch	Butane:872g/h; Propane:857g/h				
Zündung	Mechanische Piezozündung				
EU-Staaten	Geräte-kategorie	Gas Art	Gas Druck (mbar)	Durch-messer des Zünders (mm)	
AT,CH,CZ,DE,LU, SK	I3B/P(50)	Butan / Propan / Gasmisch aus Butan und Propan	50	0.75	
BE,CH,CY,CZ,ES,FR, GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV, PT,SI,SK,TR,IS	I3 + (28-30/37)	Butan / Propan	28-30/37	0.85	
BE,BG,CY,CZ,DK,EE, FI,FR,GB,GR,HR,HU, IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO, RO,SE,SI,SK,TR,IS	I3B/P(30)	Butan / Propan / Gasmisch aus Butan und Propan	30	0.85	
PL	I3B/P(37)	Butan / Propan / Gasmisch aus Butan und Propan	37	0.80	

8. Montage

ca. 1 Stunde

Benötigte Zeit



- Lesen Sie die Montageanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Grills beginnen. Folgen Sie den einzelnen Schritten.

- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage.
- Schaffen Sie eine Arbeitsfläche von 2 – 3 m².
- Sie werden einen verstellbaren Schraubenschlüssel und einen mittelgroßen Kreuzschraubendreher benötigen.
- Entfernen Sie die Verpackung des Artikels und überprüfen Sie die Vollständigkeit der einzelnen Teile, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Legen Sie sich das benötigte Werkzeug in Griffweite.
- Trotz bester Bemühungen des Herstellers, scharfe Kanten und Ecken zu vermeiden, sollten Sie die Teile vorsichtig verarbeiten. Tragen Sie Handschuhe, wenn notwendig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Falls vorhanden: entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- **Erstickenungsgefahr!!**
- Das Verpackungsmaterial ist gefährlich für Kinder. Erlauben Sie Kindern niemals, mit Verpackungsmaterialien zu spielen.
- Vermeiden Sie das Aufbringen von Kraft, um die Einzelteile zusammenzufügen.
- Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur per Hand an. Nachdem der Grill erfolgreich montiert wurde, sollten Sie die Schrauben korrekt festziehen, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Falls trotz sorgfältiger Prüfung seitens der Fabrik etwas fehlt, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice (letzte Seite).
- Wir behalten uns das Recht vor, kleinere technische Veränderungen an dem Produkt vorzunehmen. Dies betrifft besonders das Befestigungsmaterial.
- Einige Bestandteile des Gasgrills wurden bereits durch die Fabrik mit anderen befestigt. Die meisten Befestigungsmaterialien wurden in die Einzelteile geschraubt.







Schrauben Sie diese vor dem Aufbau auseinander!

9. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die enthaltenen Einzelteile mit der untenstehenden Liste, bevor sie mit der Montage des Gasgrills beginnen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Materialien vertraut zu machen. Stellen Sie sicher, dass alle Löcher frei von Farbe sind, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.


Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl	Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
1		Bodenplatte	1X	2		Rückwand	1X
3		Langes Standbein vorne	1x	4		Landes Standbein hinten	1X
5		Seitenwand	2X	6		Stützstange der Tür	2X
7		Seitenstrebe	2X	8		Tür rechts	1X

9		Metallgriff	2X	10		Querstrebe	1X
11		Fettschale	1X	12		Ablage	2X
13		Grillwanne mit Deckel	1X	14		Grillrost	2X
15		Thermometer	1X	16		Flammenzersteuber	4X
17		Türmagnet	2X	18		Radkappe	2X
19		Rad	2X	20		Tür links	1X
21		Kurzes Standbein hinten	1X	22		Kurzes Standbein vorne	1X
A		Schraube M6x10	36X	B		Schraube M3x10	4X
C		Mutter M3	4X	D		Schraube M6x14	8X
E		Steckstift	2X	F		Sicherungssplint	2X


10. Montage

Schritt 1



Schritt 2

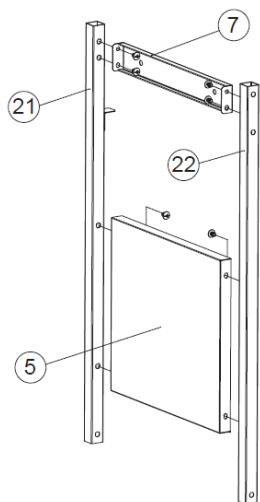


Schritt 3

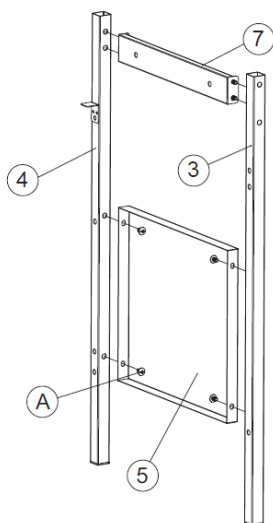


Schritt 4

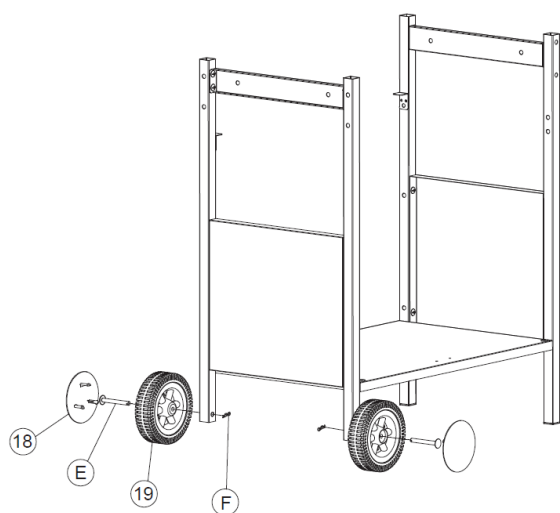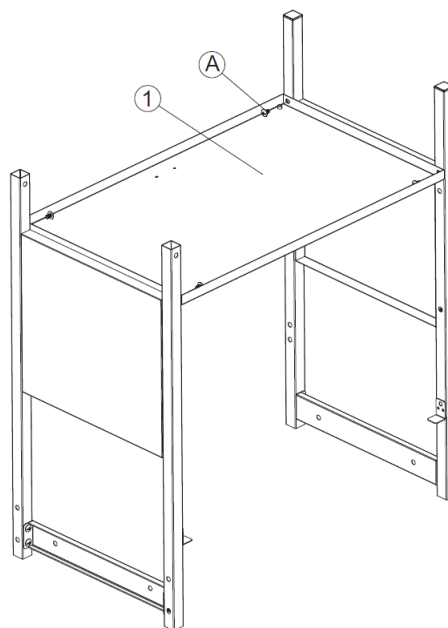


Schritt 5

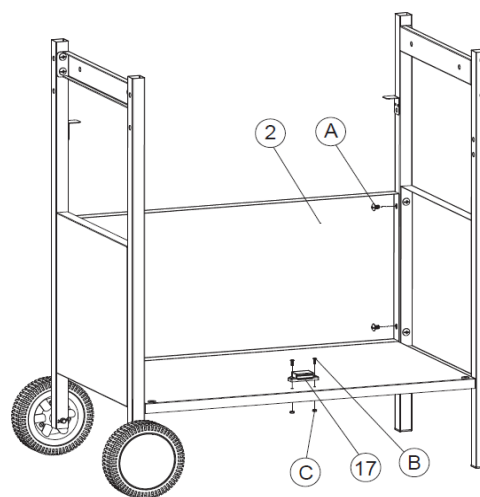


Schritt 6

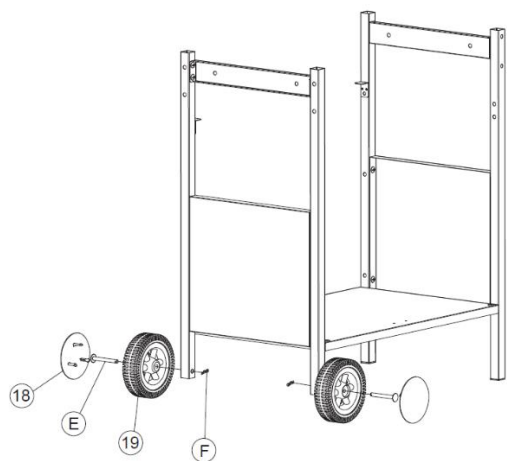


Schritt 7

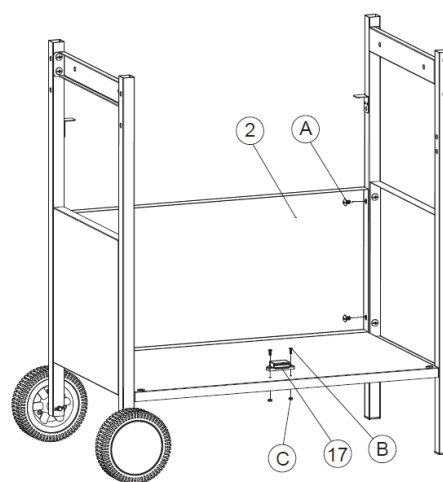


Schritt 8

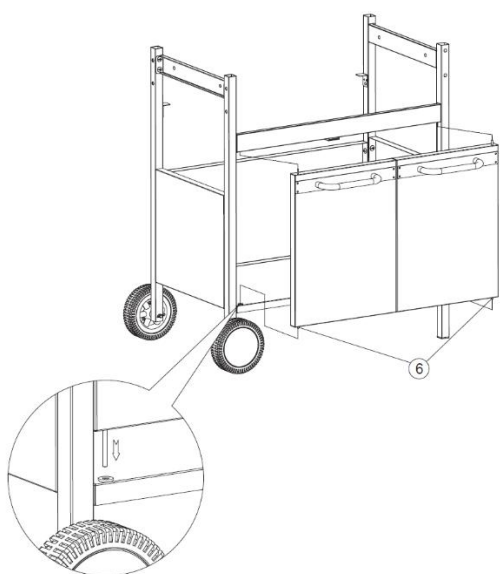


Schritt 9

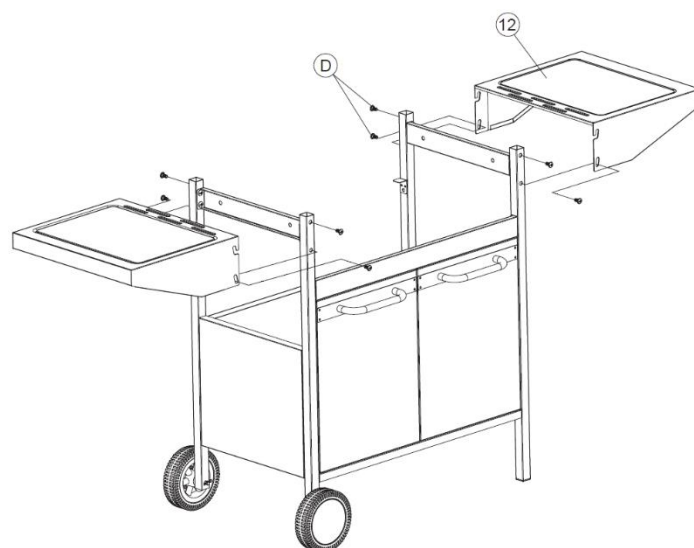


Schritt 10

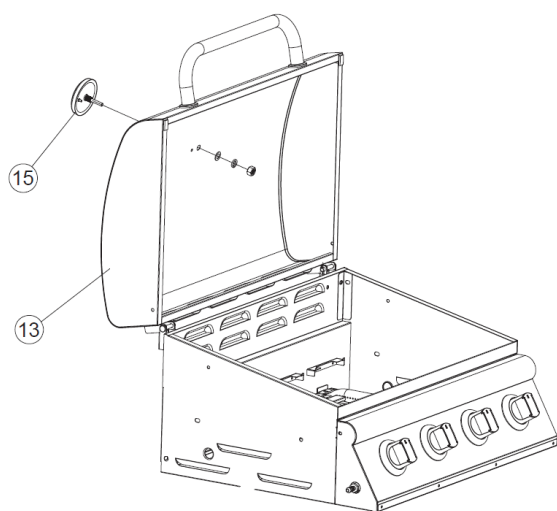


Schritt 11

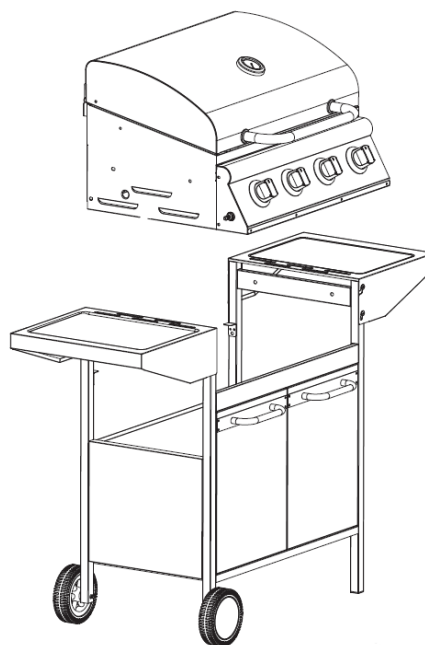


Schritt 12

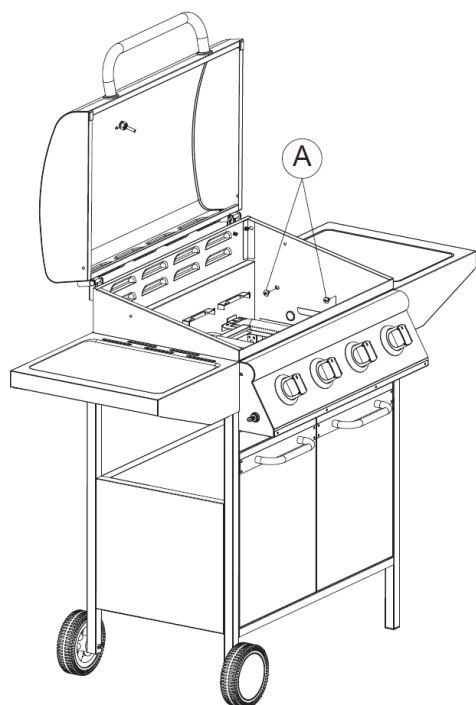

Schritt 13

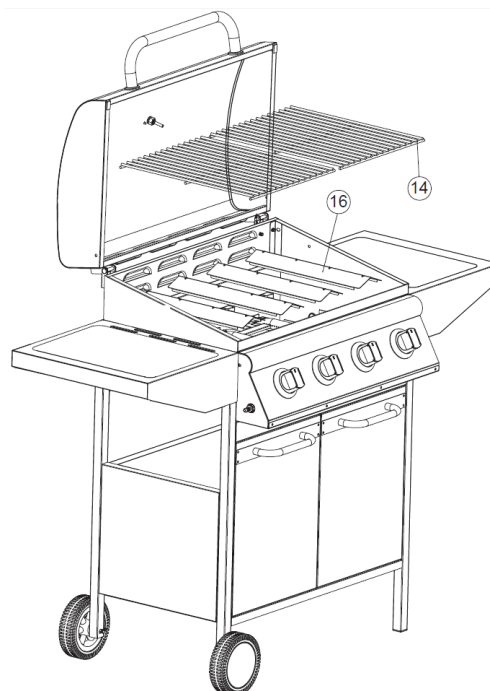

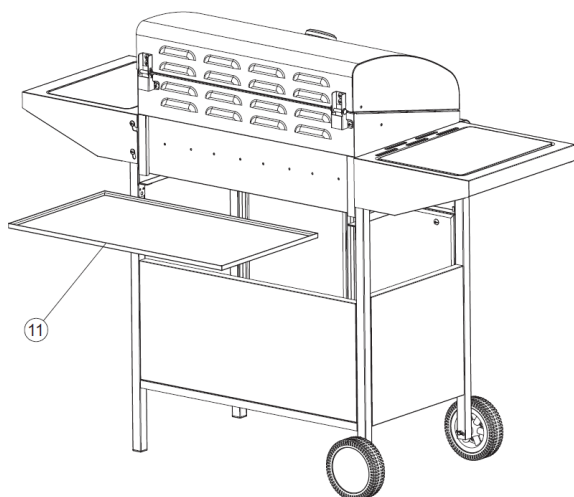

Der Grill ist jetzt zur Verwendung bereit!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Informationen zum Einschalten/Anzünden vor der Verwendung sorgfältig durch!




Bitte beachten Sie, dass wir uns das Recht vorbehalten, kleine technische Veränderungen am Befestigungsmaterial vorzunehmen.

11. Gasflasche anschließen und das Produkt auf Gaslecks prüfen

Die folgenden Arbeitsschritte sind notwendig, um die Gasflasche anzuschließen:

- Für den Betrieb dieses Grills benötigen Sie eine handelsübliche Camping Gasflasche mit 5 – 11 kg Füllgewicht, wie beispielsweise graue Camping-Propangasflaschen. Diese können Sie im Fachhandel erwerben. Eine leere Gasflasche kann durch eine neue ersetzt werden.
 - Verwenden Sie nur einen zugelassenen, fest eingestellten Druckminderer mit 50 mbar Ausgangsdruck und max. 1,5 kg/h Durchlass. Dieser ist nicht in der Lieferung enthalten.
 - Verwenden Sie eine Schlauchverbindung ausreichender Länge zwischen Gerät und Gasflasche, um eine knickfreie Installation zu gewährleisten. Die Schlauchverbindung sollte die empfohlene Länge von 1,5 m nicht überschreiten und wurde bereits durch den Hersteller vormontiert. Wechseln Sie die Schlauchleitung, falls länderspezifische Vorgaben dies erfordern oder wenn die Lebensdauer des Schlauches überschritten ist. Eine poröse oder beschädigte Schlauchleitung muss unmittelbar ausgetauscht werden.
1. Ermitteln Sie mögliche Gaslecks beispielweise durch die Verwendung von Gaskontrollspray oder Seifenwasser.
 2. Überprüfen Sie das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand der Dichtung des Gasflaschenventilgewindes jedes Mal, wenn Sie die Gasflasche austauschen. Verwenden Sie keine zusätzlichen Dichtungen!
 3. Verbinden Sie die Überwurfmutter des Gasreglers mit dem Gasflaschenventilgewinde, indem Sie diese händisch gegen den Uhrzeigersinn drehen (Linksgewinde). Verwenden Sie kein Werkzeug, da dies die Beschädigung der Flaschenventil-Dichtung zur Folge haben kann und somit die Dichtigkeit nicht weiter garantiert werden kann.
 4. Die Schlauchverbindung muss fest mit dem Auslassgewinde des Gasreglers verbunden werden. Drehen Sie hierfür mit einem 17 mm Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn (Linksgewinde).
 5. Die Verbindung des anderen Endes der Schlauchverbindung mit dem Gewindeanschlussstück des Geräts wurde bereits durch den Hersteller vormontiert. Diese Verbindung muss ebenfalls sehr fest sein. Überprüfen Sie stets alle Verbindungen, bevor Sie den Gasgrill verwenden!
 6. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf mögliche Gaslecks. Nutzen Sie hierfür die unter 11.1  genannten Methoden. Die Dichtigkeit ist gewährleistet, wenn keine Blasen auftreten. Die Überprüfung der Dichtigkeit durch die Verwendung einer offenen Flamme ist nicht gestattet. Poröse oder beschädigte Schlauchleitungen und Anschlüsse müssen vor Gebrauch ersetzt werden.
 7. Im Falle eines Gaslecks müssen Sie die Gaszufuhr unmittelbar unterbrechen, das Leck reparieren und gegebenenfalls beschädigte Bestandteile ersetzen.
 - Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Gasflasche zu wechseln:
 - Wählen Sie keinen Standort in unmittelbarer Nähe zu Zündquellen!
 - Verschließen Sie das Gasflaschenventil.
 - Lösen Sie die Überwurfmutter vom Druckminderer.
 - Entfernen Sie den Gasregler von der Gasflasche.
 - Schützen Sie das Gasflaschenventil mithilfe der Schutzkappe.

- Bitte verbinden Sie die neue Gasflasche nun wie oben beschrieben.

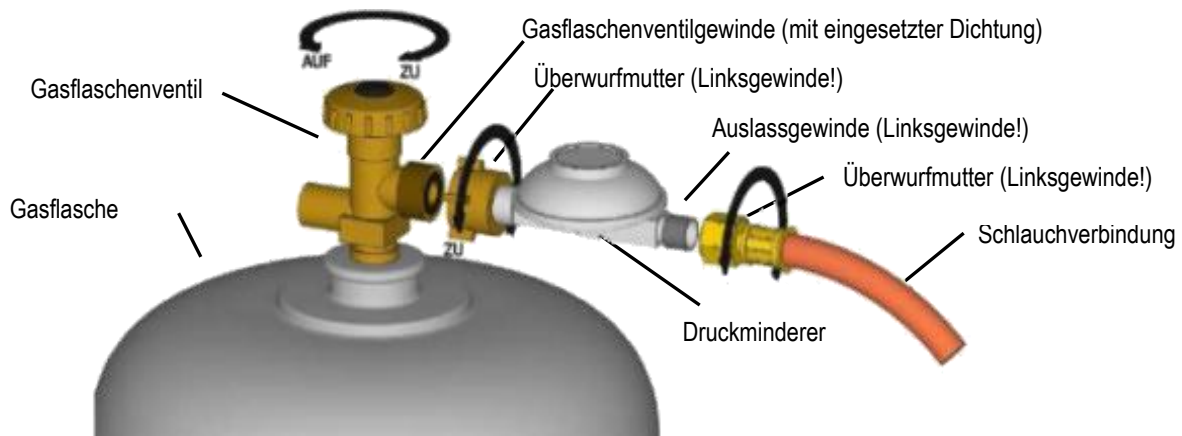

12. Aufbewahrung der Gasflasche



Die Aufbewahrung der Gasflasche in Räumen unterhalb des Erdgeschosses, Treppenhäusern, Fluren und Verbindungswegen oder deren unmittelbarer Nähe ist nicht gestattet!

Die Ventile müssen mit dafür vorgesehenen Schutzkappen und Kontermuttern gesichert werden.

Gasflaschen müssen stets stehend gelagert werden. Dies gilt ebenfalls für leere Gasflaschen. Vor der Inbetriebnahme müssen die gasführenden Teile auf Blockaden durch Insekten überprüft werden. Dies gilt besonders, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde.

Blockierte Gasleitungen können gefährliche Flammenrückschläge nach sich ziehen!

13. Einschalten / Anzünden



1. Verwenden Sie den Gasgrill nicht, bevor Sie sichergestellt haben, dass alle Gasleitungen auslaufsicher sind. Halten Sie während der Inbetriebnahme des Gasgrills einen Sicherheitsabstand zum Brenner, um sich vor einer gegebenenfalls auftretenden Stichflamme zu schützen. Ein sicheres Einschalten des Gasgrills kann gewährleistet werden, wenn Sie folgendermaßen vorgehen:
2. Überprüfen Sie, dass alle Schläuche und Ventile auslaufsicher sind.
3. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.
4. Öffnen Sie alle Hauben und Deckel, um zu vermeiden, dass sich Gasgemische bilden.



Explosionsgefahr!

5. Drehen Sie alle Drehschalter entlang des Uhrzeigersinns (rechts herum) auf die „Aus“ Position.
6. Drücken Sie einen Drehschalter und drehen Sie ihn entgegen des Uhrzeigersinns auf Position der großen Flamme (Max). Nun schaltet sich die mechanische Piezozündung ein, dabei können Sie ein Geräusch ausgehend von dem Drehschalter hören. Dieses Geräusch zeigt Ihnen, dass der Brenner entzündet wurde. Falls Sie kein Geräusch vernehmen, versuchen Sie

es mehrere Male. Sobald der Brenner entzündet wurde, drücken Sie den Schalter für ungefähr 5 Sekunden.

7. Falls die Zündung auch nach 3-4 Versuchen nicht erfolgt ist, warten Sie 2 Minuten und versuchen Sie es dann erneut.
8. Entzünden Sie den zweiten Brenner ebenfalls wie zuvor beschrieben.
9. Drehen Sie den Drehschalter stets langsam auf die Position der großen Flamme (Max). Falls Sie den Drehschalter zu schnell drehen, erlischt die Flamme.
10. Um den Brenner auszuschalten, drücken und drehen Sie alle Drehschalter auf die „Aus“ Position und verschließen Sie das Gasflaschenventil.

Erscheinungsbild der Flamme

- Die Flamme des Brenners muss blau und gleichmäßig sein. Es sollten keine gelben Funken, laute Geräusche oder Abstände zwischen der Flamme und der Düse sicht- oder hörbar sein.
- Eine gelbe Flamme indiziert eine ungenügende Sauerstoffversorgung. Laute Geräusche oder Abstände zwischen der Flamme und der Düse indizieren eine übermäßige Sauerstoffversorgung.
- Überprüfen Sie das Erscheinungsbild der Flamme bei jedem Gebrauch. Fall die Flamme ungewöhnlich aussieht, ziehen Sie einen Experten hinzu, um das Gerät gegebenenfalls zurückzusetzen.



Entzünden des Grills mit Streichholz

1. Bereiten Sie das Entzünden des Grills wie zuvor beschrieben vor.
2. Entzünden Sie ein handelsübliches, langes Streichholz und halten Sie es in das Loch auf der rechten Seite der Feuerbox unter dem Sekundärbrenner.
3. Drücken und drehen Sie den Drehschalter des ausgewählten Brenners entgegen des Uhrzeigersinnes auf Position der großen Flamme (Max).
4. Verwenden Sie den Schalter, um eine Temperatur zwischen Minimum und Maximum auszuwählen.
5. Nachdem der erste Brenner entzündet wurde, zünden Sie die anderen Brenner mit den entsprechenden Drehschaltern. Drücken Sie den Drehschalter und drehen Sie ihn auf die Position der großen Flamme (Max). Der erste Brenner entzündet den nahegelegenen Brenner, indem die Flamme überspringt.



6. Wenn der Brenner trotz mehrerer Versuche nicht entzündet werden konnte, gibt es gegebenenfalls ein Problem mit der Gasversorgung. Verschließen Sie die Gasversorgung am Gerät sowie an der Gasflasche. Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie den Grund des Problems ermittelt haben.

Achtung!



Vor der ersten Inbetriebnahme sollte der Gasgrill auf maximaler Hitze für etwa 10 Minuten geheizt werden, sodass der Farbgeruch verschwindet.

Achtung!



Wenn der Deckel des Gasgrills geöffnet ist, kann er sowohl mit kleiner als auch mit großer Flamme verwendet werden. Wenn der Deckel geschlossen ist, ist der Grill ausschließlich mit kleiner Flamme zu verwenden!

14. Informationen zur gewerblichen Nutzung

Gemäß BGV D34 (VB21) und TRF 96 muss eine Schlauchbruchsicherung entsprechend DIN 30 693 und ein Sicherheitsgasregler entsprechend DIN 589 für die gewerbliche Nutzung dieses Gerätes verwendet werden. Eine solche Schlauchbruchsicherung sowie ein Sicherheitsgasregler sind in dieser Lieferung nicht enthalten!

15. Hilfe bei Störungen

Falls eine Störung trotz Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und der Überprüfung der einzelnen Bestandteile durch den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches auftritt, beachten Sie bitte den folgenden Grundsatz:

Nehmen Sie keine Reparaturen an den gasführenden Teilen des Gasgrills vor, sondern überlassen Sie dies einem Spezialisten. In den meisten Fällen können Sie kleinere Mängel beheben, indem Sie den Anweisungen der nachfolgenden Tabelle folgen. Im Falle eines Gaslecks kann das Gerät nicht weiterverwendet werden und muss zunächst geprüft und repariert werden.

Fehlfunktion	Überprüfung	Reparatur
Gasgeruch	Überprüfen Sie den Dichtungsring der Gasflasche Alle gasleitenden Teile sollten auf Gaslecks überprüft werden (beispielsweise durch Gaskontrollspray oder Seifenwasser).	Falls beschädigt, Dichtungsring ersetzen. Ziehen Sie lose Verbindungen fest.
Brenner zündet nicht unmittelbar	Stellen Sie sicher, dass die Gasventile geöffnet sind. Prüfen Sie, ob Funken auftreten, wenn Sie den Brenner zu zünden versuchen. Stellen Sie sicher, dass die Brenner sauber sind. Überprüfen Sie, ob die Gasflasche noch voll ist.	Öffnen Sie das Ventil. Reinigen Sie den Bereich um die Zündungselektrode herum. Reinigung Ersetzen Sie die Gasflasche durch eine volle.

Brenner zündet nicht	Ist noch immer Gas in der Gasflasche? Ist das Gasventil geöffnet? Ist der Regler defekt? Ist die Zündung entsprechend verbunden? Sind Einspritzdüse oder Venturidüse blockiert? Entstehen Funken am Zünder?	Tauschen Sie die Gasflasche aus. Drehen Sie das Gasventil auf. Reinigen Sie die Brennerrohre Montieren Sie die Zündung wie in der Anleitung dargestellt. Prüfen Sie Kabel auf mögliche Defekte.
Geräusche am Druckminderer	Prüfen Sie, ob die Belüftungsöffnungen des Druckminderers blockiert oder verstopft sind.	Reinigen Sie die Öffnungen und warten Sie 5 Minuten, bevor sie den Grill erneut zünden.
Rückflamme In seltenen Fällen können Flammen zurück in die Verbrennungsrohre stoßen.	Dies zeigt sich durch ein blubberndes Geräusch oder eine kleine Verpuffung.	Schließen Sie unmittelbar die Gasversorgung der Gasflasche. Warten Sie eine Minute und starten Sie den Grill erneut. Falls eine solche Flamme auftritt, muss der Brenner gereinigt werden.
Ungleicher Flammenkranz	Ist der Brenner oder das Brennerrohr defekt oder verstopft?	Reinigen oder ersetzen Sie den Brenner.
Flackernde Flamme oder Stichflamme	Fettablasssystem blockiert? Übermäßig viel Fett im Fleisch Grill Temperatur zu hoch	Reinigen Sie den Grill. Entfernen Sie Fett vom Fleisch, bevor Sie es grillen. Verringern Sie die Temperatur.
Niedrige Temperatur	Einspritzdüse oder Venturidüse blockiert.	Reinigen Sie beide Teile vorsichtig.
Der Grill benötigt sehr viel Zeit zum Aufheizen.	Wenn es draußen kalt ist, benötigt der Gasgrill mehr Zeit zum Aufheizen. Es dauert ungefähr 10-15 Minuten, bis der Grill auf 250°C bis 320 °C aufheizt. Die Gaszufuhr ist unzureichend, weil sich nicht mehr ausreichend Gas in der Gasflasche befindet.	Wechseln Sie die Gasflasche gegen eine volle aus. Überprüfen Sie, ob der Schlauch blockiert oder verstopft ist.
Flammen hinter dem Kontrollknopf, der vorderen Abdeckung oder an Verbindungsstellen?	Sind die Dichtungen defekt oder gibt es undichte Verbindungen?	Schließen Sie unmittelbar die Gasversorgung an der Gasflasche. Kontrollieren auf ein Gasleck wie zuvor beschrieben.

16. Reinigung und Wartung



Der Gasgrill ist leicht zu reinigen und grundsätzlich wartungsfrei. Dennoch sollte das Gehäuse regelmäßig nach Gebrauch mit Reinigungsmittel und Schwamm gereinigt werden. Hierfür muss das Gerät vollständig abgekühlt und die Gasversorgung geschlossen sein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder leicht entzündlichen Reinigungsmittel.

Die Reinigung und Wartung der gasführenden Bestandteile sollte durch einen Spezialisten vorgenommen werden.

17. Aufbewahrung



Beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie das Gerät einlagern:

- Lassen Sie den Gasgrill vollständig abkühlen.

- Trennen Sie die Verbindung zur Gasflasche.
- Reinigen Sie das Gerät.
- Lagern Sie den Gasgrill trocken.
- Stellen Sie sicher, dass die Schlauchverbindung nicht geknickt oder verdreht gelagert wird.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung in unmittelbarer Nähe des Grills auf.

18. Entsorgung



Nachdem der Gasgrill außer Betrieb genommen wurde, muss er auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. Folgen Sie hierfür den lokalen Entsorgungsrichtlinien.

Der Gasgrill besteht hauptsächlich aus Stahl und weiteren Materialien.

- Metallische Materialien werden grundsätzlich als vollständig recyclebar erachtet. Trennen Sie die einzelnen Komponenten hierfür in die folgenden Kategorien:
 - Stahl und Eisen, Aluminium, eisenfreie Metalle.
 - Plastik
- Wenn notwendig, kontaktieren Sie einen Entsorgungsspezialisten für das Verpackungsmaterial.

19. Garantie



Wir übernehmen die Garantie für diesen Gasgrill für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren nach Kaufdatum. Die Garantie umfasst Mängel in der Verarbeitung sowie defekte Bestandteile.

Die Kosten für Fracht, Montage, Austausch von Verschleißteilen und andere sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie erlischt und die Verantwortung wird auf den Verursacher übertragen, wenn:

- Der Gasgrill auf unsachgemäße Weise verwendet wird.
- Das Gerät trotz sichtbarer Defekte oder unsachgemäßer Montage verwendet wird.
- Technische Veränderungen an dem Gerät vorgenommen werden.
- Zubehör verwendet wird, welches nicht ausdrücklich für das Gerät erlaubt ist (im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte den Kundenservice).
- Originale Ersatzteile nicht verwendet werden.

Hergestellt für:
 Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG
 Sternkamp 18
 D-26655 Westerstede