

Achtung:

- Dieser Gegenstand ist kein Spielzeug. Halten Sie den Gegenstand von Kindern fern.
- Verwenden Sie den Gegenstand vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Unkrautstecher darf ausschließlich zum Entfernen von Unkraut verwendet werden.
- Verwenden Sie den Unkrautstecher nicht, um Erde aufzulockern.

1. Hinweise zur Verwendung

Befeuchten Sie die Erde bevor Sie den Unkrautstecher verwenden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.



Schritt 1: Platzieren Sie die drei Zinken des Unkrautstechers über dem Unkraut und drücken Sie den Gegenstand leicht nach unten.




Schritt 2: Drehen Sie den Unkrautstecher zwei Mal um 360° (für Unkraut mit tiefen Wurzeln benötigen Sie möglicherweise eine weitere Umdrehung).



Schritt 3: Drücken Sie den Auswerfer am T-förmigen Griff des Unkrautstechers, um das Unkraut auszuwerfen.

2. Lieferumfang

Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den Unkrautstecher zusammenzufügen.

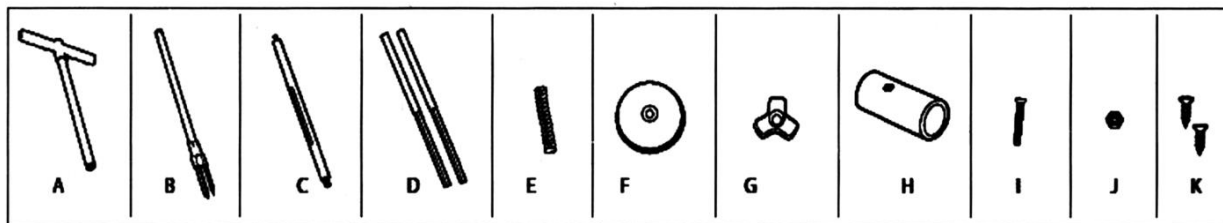

A T-förmiger Griff
B 3-zackiges Rohr

C Auswerferrohr mit Schlitz

D Auswerferrohr

E Sprungfeder

F abgerundete Kappe

G Auswerferkappe

H Kunststoffhülse


I 1x Schraube (lang)

J Sechskantmutter

K 2x Schrauben (kurz)

3. Montageanleitung

Referenz-Abbildung:

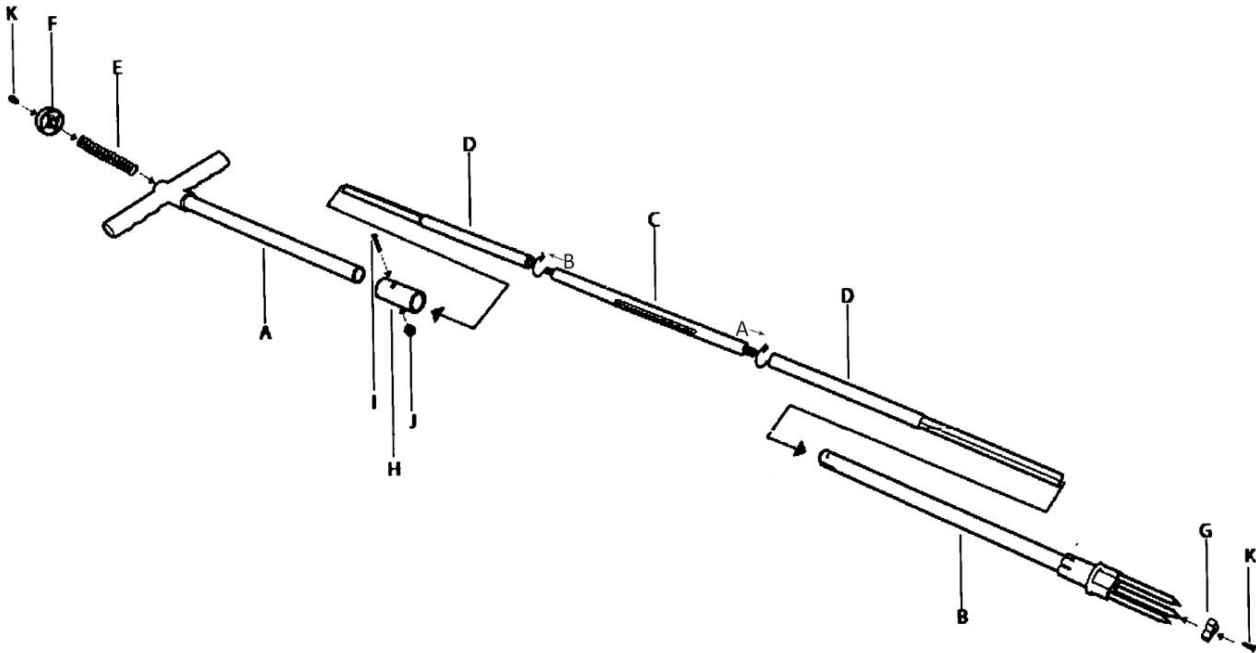

1. Stecken Sie ein Auswerferrohr (D) in jedes Ende des Auswerferrohrs mit Schlitz (C). Vergewissern Sie sich, dass die an den Enden geprägten Pfeile aufeinander ausgerichtet sind.
2. An beiden Enden des Auswerferrohrs mit Schlitz (C) wurden die Buchstaben A und B eingepreßt. Setzen Sie die zusammengesteckten Rohre mit dem geprägten Buchstaben B voran in den T-förmigen Griff (A) ein. Stellen Sie sicher, dass der Schlitz des Rohrs (C) in dieselbe Richtung zeigt wie die Schraublöcher am Ende des T-förmigen Griffrohrs.
3. Setzen Sie die Sprungfeder (E) auf den oberen Teil des zuvor zusammengesteckten Auswerferrohrs (am T-förmigen Griff).
4. Setzen Sie die abgerundete Kappe (F) auf den oberen Teil des zusammengesteckten Auswerferrohrs. Befestigen Sie die Kappe, indem Sie eine Schraube kurz (K) durch die Mitte der Kappe in das Auswerferrohr schrauben.
5. Schieben Sie die Kunststoffhülse (gegenüberliegendes Ende der abgerundeten Kappe) auf das Rohr des T-förmigen Griffs. Vergewissern Sie sich, dass das Ende mit den weiteren Schlitz (in der Kunststoffhülse) zuerst eingesteckt wird.
6. Stecken Sie das 3-zackige Rohr (B) auf das Rohr des T-förmigen Griffs. Stellen Sie sicher, dass die Schlitz (gegenüberliegende Seite der Zacken) des 3-zackigen Rohrs auf die eingedrückten Rohrseiten an der zuvor zusammengesteckten Rohrverbindung ausgerichtet sind. Gegebenenfalls müssen Sie leichten Druck ausüben, um sicherzugehen, dass alle vier Löcher bündig abschließen (2 vorne und 2 hinten).
7. Platzieren Sie die Auswerferkappe (G) mit der flachen Seite nach außen zwischen die Zinken des 3-zackigen Rohrs und befestigen Sie es mit einer Schraube kurz (K), die Sie durch die Auswerferkappe in das Rohr schrauben.
8. Schieben Sie die Kunststoffhülse über das Rohr des T-förmigen Griffs und des 3-zackigen Auswerferrohrs. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher auf beiden Seiten bündig aufeinander liegen.
9. Befestigen Sie die Kunststoffhülse mit den Rohren, indem Sie die Sechskantmutter (J) in die sechseckige Öffnung der Kunststoffhülse einführen. Halten Sie die Sechskantmutter mit einer Hand fest, während Sie die Schraube lang (I) (durch die Kunststoffhülse, den T-förmigen Griff und das 3-zackige Rohr) von dem anderen Ende in die Sechskantmutter schrauben.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede