

- (DE) WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!
- (EN) IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!
- (FR) IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT !
- (NL) BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!
- (PL) WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU:
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!
- (CZ) DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!
- (SVK) DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V
BUDÚCNOSTI: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!
- (ES) IMPORTANTE, CONSERVAR PARA CONSULTAS
POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE!
- (DK) VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!
- (IT) IMPORTANTE, CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ
FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
- (HUN) FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉ LJÁBÓL ŐRIZZE
MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!
- (SVN) POMEMBNO, HRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:
POZORNO PREBERITE!
- (RUS) ВАЖНО, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ!
- (TUR) ÖNEMLİ, İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLİCE OKUYUN!

(DE) **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
Das Produkt ist für den privaten
Gebrauch geeignet. Das Produkt ist nicht für den
gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt
wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

(EN) **Intended use**
This product is suitable for
domestic use. This product is not intended for
commercial purposes. This product was
manufactured for private residential use.




TECHNISCHE DATEN

Maße: Ø150×H210 cm
Material: Eisen, Kunststoff PE
Farbe: schwarz
LED: 840x warmweiß

Made in China



Inhalt:

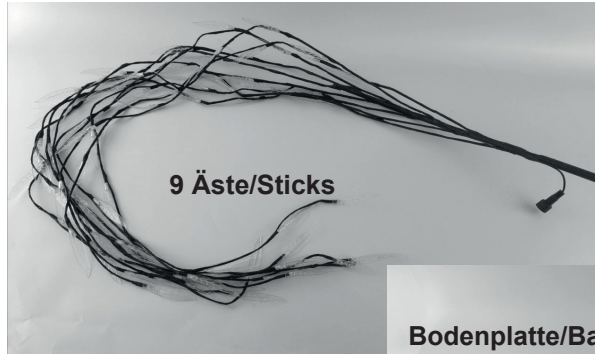

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.



Entsorgungshinweise Batteriegesetz - BattG:

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben. Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.




The item and its packaging are made from valuable materials that can be recycled. This reduces waste and protects the environment. Dispose of the packaging according to type. Use the local facilities for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.


Appliances labelled with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electrical appliances contain hazardous substances. These can be harmful to the environment and health if stored and disposed of incorrectly. Private households can dispose of used lights, energy-saving lamps and LED lamps at local authority recycling centres or collection points or at retailers free of charge. Commercial users can deliver the lights and lamps to registered collection centres free of charge. Information on collection centres that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority.

Montage


- Bitte beachten Sie hierzu die Abbildung.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist. Lebensgefahr

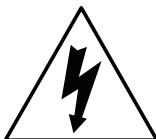


1
Stamm 1 in die Bodenplatte stecken und anschließend festschrauben.

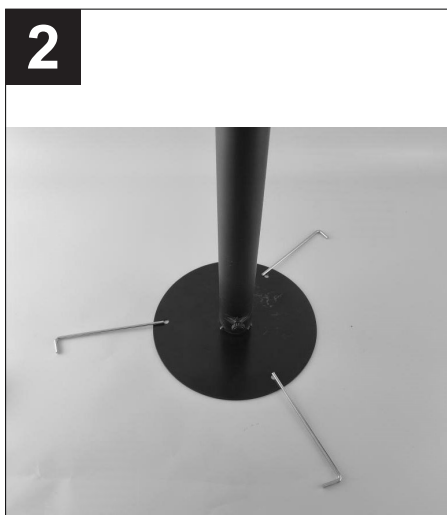


2
Die Bodenplatte mit den Heringen im Boden feststecken

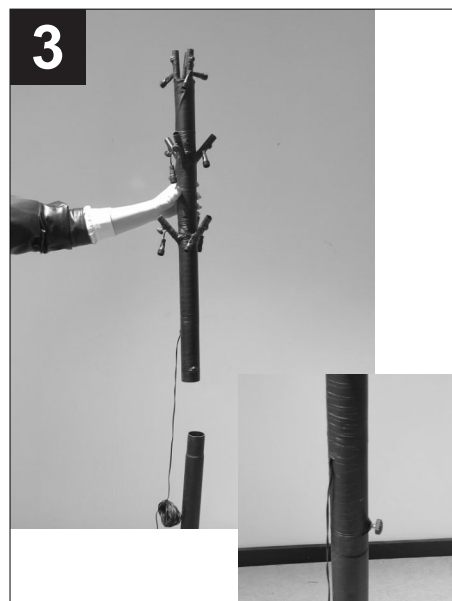

3
Stamm 2 in Stamm 1 stecken und anschließend festschrauben.

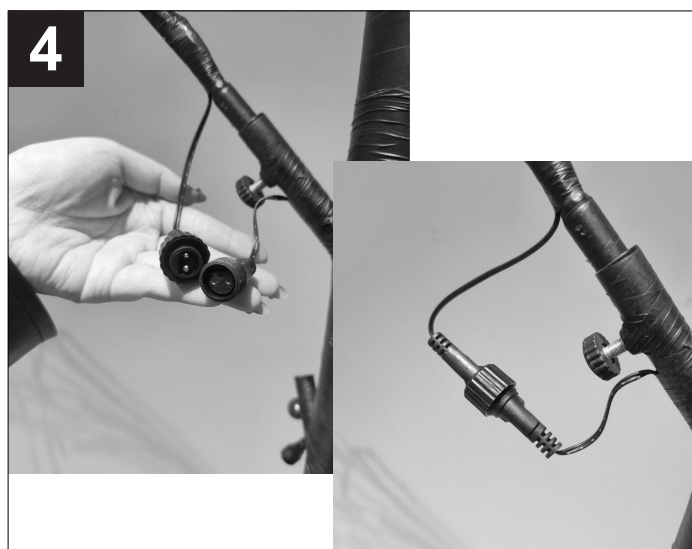

4
Die Äste werden in den Stamm 2 gesteckt und anschließend festgeschraubt. Danach werden Ast und Stamm über das Verbindungsstück zusammengeschlossen.

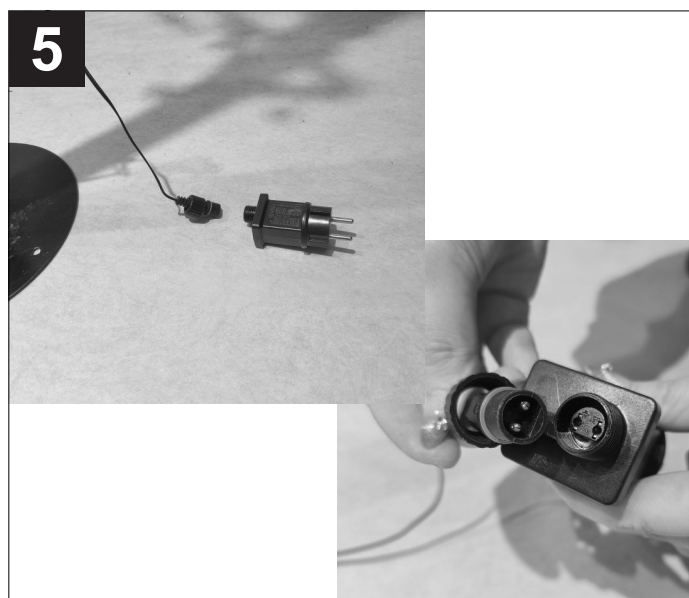


5
Das Verbindungsstück mit dem Stecker verbinden und anschließend den Stecker in die Steckdose zu stecken um Strom zu erhalten.




Techn. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten

ASSEMBLY


- Please refer to the illustration.
- Make sure that the power supply is switched off. Danger to life!

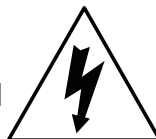


1
Insert stem 1 into the base plate and then screw tight.

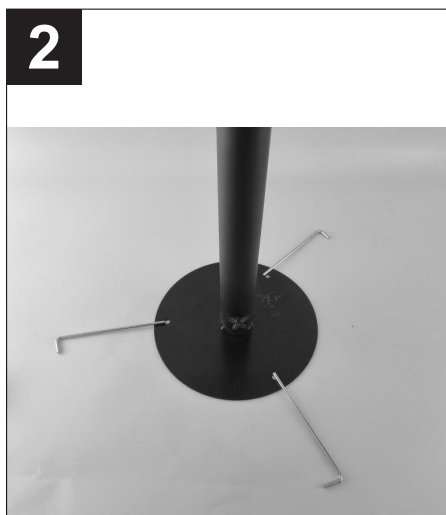


2
Fix the base plate to the ground with the herrings.

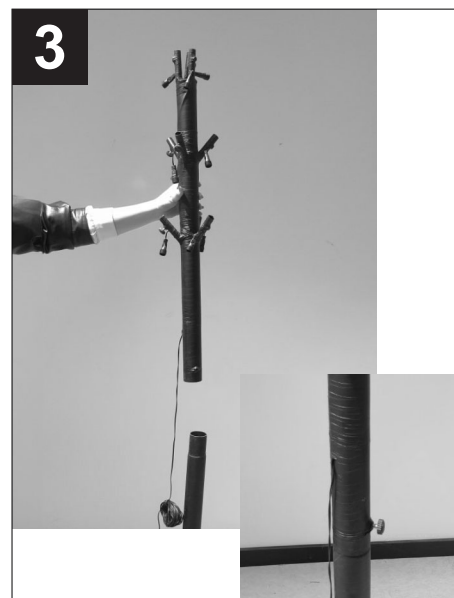

3
Insert stem 2 into stem 1 and then screw tight.

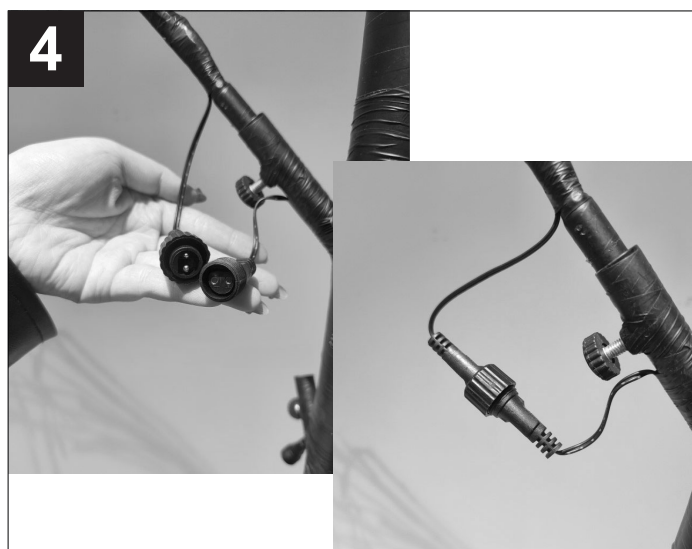

4
The branches are inserted into the stem 2 and then screwed tight. The branch and stem are then joined together using the connecting piece.

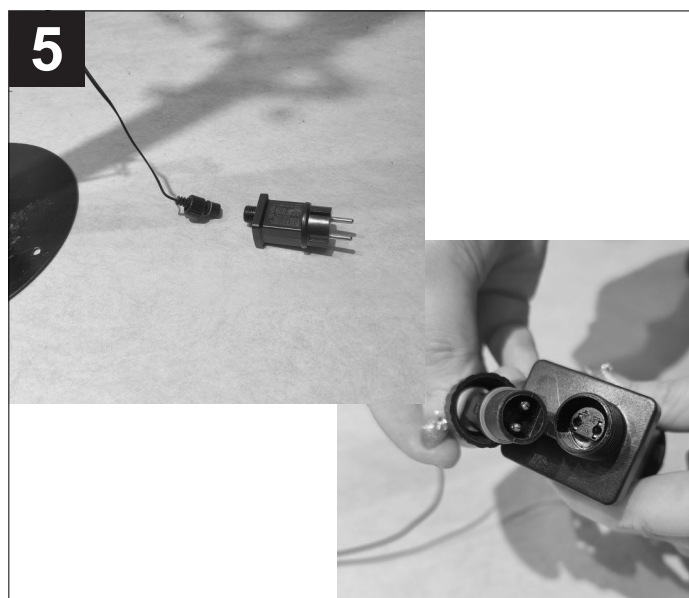

5
Connect the connector to the plug and then insert the plug into the socket to obtain power.



Subject to technical changes and errors

ALLGEMEINE HINWEISE

Der LED-Weidenbaum ist für den Außenbereich geeignet (Schutzart IP44). Er darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der LED-Weidenbaum ist kein Spielzeug! Halten Sie das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich an einer haushaltsüblichen Netzspannung von 220-240V AC / 50Hz
- Die Beleuchtungseinheit darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl darauf
- Schützen Sie den Baum vor Erschütterungen, extremen Temperaturen sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln
- Wenn der Baum Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie ihn vom Netz und demontieren Sie ihn
- Bei Fragen zur Funktionsweise, Sicherheit oder zum Anschluss, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker)
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

GENERAL INFORMATION

The LED willow tree is suitable for outdoor use (protection class IP44). For safety and approval reasons, it must not be modified or converted. Improper use can cause hazards such as short circuits, electric shock or fire. Please read through these instructions, keep them in a safe place and pass them on to the new owner if the product is passed on.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The LED willow tree is not a toy! Keep it, the assembly material and the packaging away from children and pets
- Only operate the product on a standard household mains voltage of 220-240V AC / 50Hz
- The lighting unit must not be installed in or under water; never direct a jet of water at it.
- Protect the tree from vibrations, extreme temperatures and flammable gases, vapors and solvents
- If the tree is damaged or not working properly, disconnect it from the mains and dismantle it
- If you have any questions about operation, safety or connection, please contact a qualified specialist (e.g. electrician)
- Clean only with a dry cloth.

HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus tropischen Harthölzern sind - bedingt durch ihre Festigkeit und einer hohen Dichte - grundsätzlich äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Für den sofortigen Einsatz bei Wind und Wetter wurden die Gartenmöbel bereits vorgeölt.

Holz ist ein Naturwerkstoff - Durch UV-Einstrahlung der Sonne und ein Auswaschen des Holzöls durch Regen, kann sich das Holz nach und nach verfärben und ausgrauen. Je nach Witterung können natürliche Risse auftreten, welche den Gebrauchswert und die Widerstandsfähigkeit jedoch nicht beeinträchtigen.

Vor dem ersten Einsatz - Achten Sie bei zerlegten Holzmöbeln darauf, die Holzteile vor dem Zusammenbau mit lauwarmem Wasser und einer leichten Seifenlauge (Spülmittel) abzuwaschen, um damit Holzstaub und eventuell vorhandene Ölrückstände zu entfernen. Im Anschluss trocknen Sie die Teile gut ab und lassen diese nach der Montage einen Tag an der Luft trocknen. Vor der Nutzung prüfen Sie mit einem Tuch, ob das Holz noch abfärbt. **Bei bereits mit Farbe behandeltem Holz entfällt dieser Schritt.**

Beachten Sie dringend - Holzmöbel sollten nicht permanent im Regen stehen, da Farbpigmente aus dem schützenden Öl ausgewaschen werden. Neben der Beeinträchtigung der Holzoberfläche können Terrassenböden dadurch verschmutzen - hierfür übernimmt der Verkäufer keine Haftung.

Schutz und Lagerung - Wenn Sie lange Freude an Ihren Gartenmöbeln haben möchten, dann schützen Sie die Möbel mit einer Schutzfolie- oder Haube gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Laub, Pollenflug und Staub ab. Im Winter sollten die Möbel in trockenen Räumen gelagert werden - vermeiden Sie dabei die Bildung von Staufeuchte.

Pflegeempfehlung - Um das ursprüngliche Aussehen möglichst zu erhalten, empfehlen wir einmal pro Jahr zur Gartensaison die Oberfläche zu reinigen und bei groben Verfärbungen mit feinem Sandpapier abzuschmirgeln. Anschließend behandeln Sie das Holz mit handelsüblichen Hartholz- oder Teaköl. Tragen Sie das Öl bitte sparsam mit einem Schwamm oder weichen Pinsel auf. Nach der Einwirkzeit reiben Sie überschüssiges Öl gründlich mit einem weichen fusenfreien Tuch ab. Vor der Nutzung prüfen Sie mit einem Tuch, ob das Holz abfärbt.

Bei bereits mit Farbe behandeltem Holz bereiten Sie die Oberfläche wie oben beschrieben vor und verwenden statt eines Holzöls eine wasserbasierte Lasur mit dem entsprechendem Farbton. Diese tragen Sie dünn mit einem Lasurpinsel auf die Oberfläche auf und lassen das Möbelstück gut und entsprechend der Produktempfehlung trocknen.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Due to its strength and high density, garden furniture made from tropical hardwoods is generally extremely resistant to the effects of the weather. The garden furniture has already been pre-oiled for immediate outdoor use.

Wood is a natural material - UV radiation from the sun and rain washing out of the oil can gradually cause the wood to discolour and turn grey. Depending on the weather, natural cracks may occur, but these do not affect the practical value and durability.

Before first use - When disassembling wooden furniture, make sure to wash the wooden parts with lukewarm water and a light soapy solution (washing-up liquid) to remove wood dust and any oil residue before reassembling. Then dry the parts thoroughly and leave them to air dry for a day after assembly. Before use, use a cloth to check whether the wood is still discoloured. **This step is not necessary for wood that has been painted.**

Please note - wooden furniture should not be permanently exposed to rain, as colour pigments are washed out of the protective oil. In addition to damaging the wooden surface, this can also stain decking - the seller accepts no liability for this.

Protection and storage - If you want to enjoy your garden furniture for a long time, protect it from the elements such as rain, leaves, pollen and dust with a protective film or cover. In winter, the furniture should be stored in dry rooms - avoid the build-up of moisture.

Care recommendation - In order to maintain the original appearance as long as possible, we recommend cleaning the surface once a year during the garden season and sanding it with fine sandpaper in the event of coarse discolouration. Then treat the wood with commercially available hardwood or teak oil. Apply the oil sparingly with a sponge or soft brush. After the application time, rub off any excess oil thoroughly with a soft lint-free cloth. Before use, use a cloth to check whether the wood is discoloured.

If the wood has already been painted, prepare the surface as described above and use a water-based stain of the appropriate colour instead of a wood oil. Apply this thinly to the surface with a stain brush and allow the furniture to dry thoroughly in accordance with the product recommendation.

Care tips also available online using the following QR code:



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Dieser Artikel ist für den direkten Anschluss an eine Haushaltssteckdose vorgesehen. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Bränden oder einem elektrischen Schlag führen.

1. Inbetriebnahme und Anschluss

Einfacher Anschluss: Dieses Gerät ist mit einem genormten Stecker (Typ F „Schuko“ oder Typ C „Eurostecker“) ausgestattet. Die Inbetriebnahme erfolgt durch einfaches Einstecken in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Schutzkontaktsteckdose.

Spannungsprüfung: Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Steckdose fest in der Wand sitzt und keine Verschmorungen oder Risse aufweist.

Mehrfachsteckdosen: Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Betrieb über Mehrfachsteckdosenleisten oder Verlängerungskabel, um eine Überlastung des Stromkreises und Brandgefahr zu verhindern.

2. Schutz von Kindern, Tieren und schutzbedürftigen Personen

Aufsichtspflicht: Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Folien und Kleinteile.

Kabelmanagement: Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolperfalle darstellt und für Kinder nicht erreichbar ist. Ein Herunterziehen des Geräts am Kabel kann zu schweren Verletzungen führen.

Haustiere: Schützen Sie das Netzkabel vor Haustieren. Das Durchbeißen der Isolierung führt zu einem lebensgefährlichen Stromschlag für das Tier und kann Kurzschlüsse verursachen.

3. Sicherer Umgang mit Kabel und Stecker

Stecker ziehen: Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker direkt an.

Kabelzustand: Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Knicke, Schnitte oder Scheuerstellen. Ein Betrieb mit beschädigtem Kabel ist lebensgefährlich und streng untersagt.

Feuchtigkeit: Fassen Sie den Stecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Steckverbindung gelangen.

4. Haftungsausschluss und Eigenverantwortung

EIGENES RISIKO: Die Verwendung des Geräts sowie die Wahl des Einsatzortes (Standort, Umgebung) erfolgen auf eigene Gefahr des Endverbrauchers.

Fachrat: Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer Hausinstallation oder bei Defekten am Gerät wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektro-Fachbetrieb.

Haftung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch zweckentfremdete Nutzung, Verwendung von Gewalt beim Einstecken oder Missachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen.

5. Wartung, Lagerung und Defekte

Reinigung: Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

Defekte: Sollte der Stecker oder das Kabel heiß werden, ungewöhnlich riechen oder rauchen, ziehen Sie (wenn gefahrlos möglich) sofort den Stecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.

Lagerung: Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, frostfreien Ort und vermeiden Sie das straffe Aufwickeln des Kabels, um Kabelbrüche zu verhindern.

Konformität

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien für den privaten Gebrauch.

Safety instructions

Please read these instructions carefully before using the device for the first time. This product is intended for direct connection to a household outlet. Improper use may result in fire or electric shock.

1. Setup and Connection

Simple connection: This device is equipped with a standard plug (Type F "Schuko" or Type C "Euro plug"). To set it up, simply plug it into a properly installed and grounded safety outlet.

Voltage check: Before plugging in, make sure the outlet is securely mounted in the wall and shows no signs of scorching or cracks.

Power strips: Whenever possible, avoid using power strips or extension cords to prevent circuit overload and the risk of fire.

2. Protection of Children, Animals, and Vulnerable Individuals

Supervision: This device is not a toy. Children and individuals with limited abilities must be supervised while using it. Children should not play with the device or its packaging. There is a risk of choking on plastic film and small parts.

Cable Management: Route the power cord so that it does not pose a tripping hazard and is out of reach of children. Pulling the device down by the cord can result in serious injury.

Pets: Protect the power cord from pets. Chewing through the insulation can result in a life-threatening electric shock for the animal and may cause short circuits.

3. Safe Handling of Cords and Plugs

Unplugging: Never pull the plug out of the outlet by the cord; always grasp the plug directly.

Cable condition: Check the power cord regularly for kinks, cuts, or fraying. Operating the device with a damaged cable is life-threatening and strictly prohibited.

Moisture: Never touch the plug with damp or wet hands. Ensure that no liquids enter the plug connection.

4. Disclaimer and Personal Responsibility

AT YOUR OWN RISK: The end user assumes all risk associated with the use of the device and the choice of installation location (stability, surroundings).

Expert Advice: If you have any concerns regarding your home electrical system or if the device is defective, please contact a qualified electrical contractor.

Liability: The manufacturer assumes no liability for damage resulting from misuse, the use of force when plugging in the device, or failure to follow these safety instructions.

5. Maintenance, Storage, and Defects

Cleaning: Unplug the device from the outlet before cleaning it.

Defects: If the plug or cable becomes hot, emits an unusual odor, or smokes, immediately unplug the device (if it is safe to do so) or turn off the circuit breaker in the fuse box.

Storage: When not in use, store the device in a dry, frost-free location and avoid coiling the cable tightly to prevent cable breakage.

Compliance

The product complies with the applicable European directives for domestic use.