

- (DE) WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!
- (EN) IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!
- (FR) IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT !
- (NL) BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!
- (PL) WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU:
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!
- (CZ) DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!
- (SVK) DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V
BUDÚCNOSTI: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!
- (ES) IMPORTANTE, CONSERVAR PARA CONSULTAS
POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE!
- (DK) VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!
- (IT) IMPORTANTE, CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ
FUTURE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
- (HUN) FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉ LJÁBÓL ŐRIZZE
MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!
- (SVN) POMEMBNO, HRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:
POZORNO PREBERITE!
- (RUS) ВАЖНО, СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ!
- (TUR) ÖNEMLİ, İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLİCE OKUYUN!

(DE) **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
Das Produkt ist für den privaten
Gebrauch geeignet. Das Produkt ist nicht für den
gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt
wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

(EN) **Intended use**
This product is suitable for
domestic use. This product is not intended for
commercial purposes. This product was
manufactured for private residential use.



TECHNISCHE DATEN

Maße: Ø33,5×H31 cm
Material: Polyethylene, matt
Farbe: schwarz
LED: 96x warmweiß
Kabel: 3m
Stromleistung/Stromspannung: 3.6W / 3.6V

Made in China



DK

TUR

SVN

EN

PL

SVK

NL

HUN


RUS

IT

CZ

ES

FR

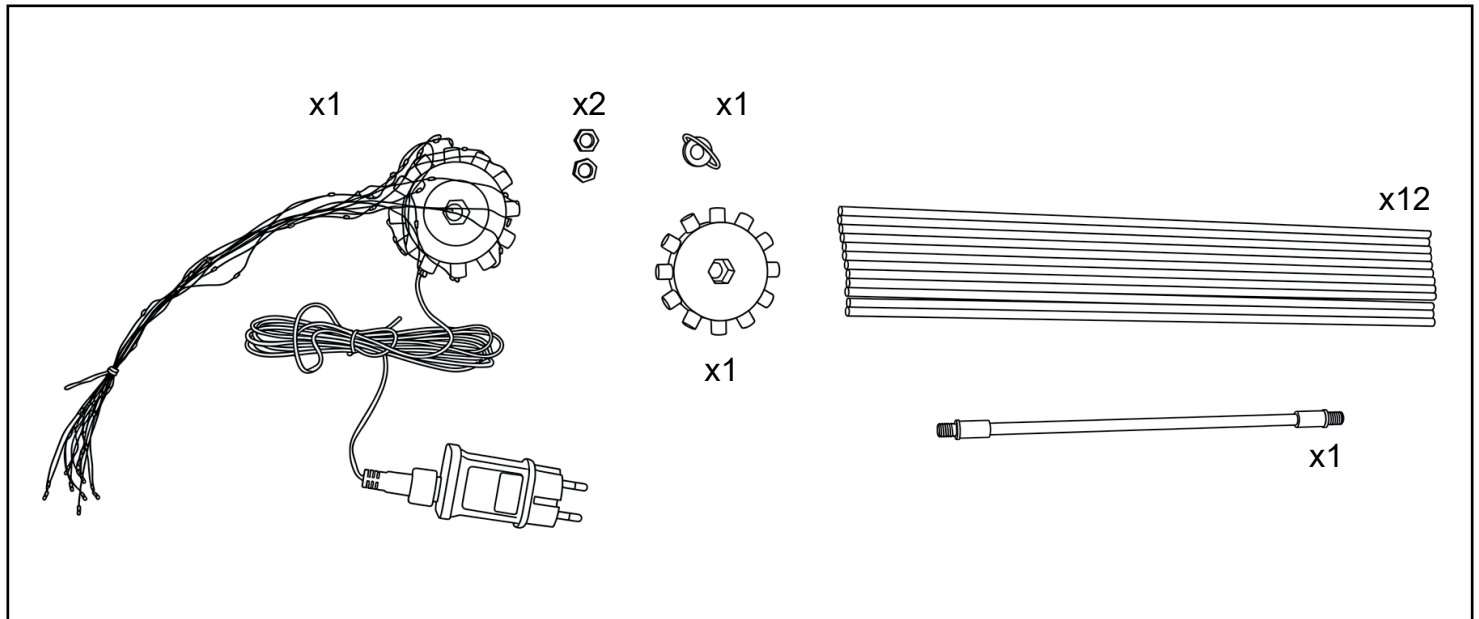

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.



Entsorgungshinweise Batteriegesetz - BattG:

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.


Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben. Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.




The item and its packaging are made from valuable materials that can be recycled. This reduces waste and protects the environment. Dispose of the packaging according to type. Use the local facilities for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances labelled with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electrical appliances contain hazardous substances. These can be harmful to the environment and health if stored and disposed of incorrectly. Private households can dispose of used lights, energy-saving lamps and LED lamps at local authority recycling centres or collection points or at retailers free of charge. Commercial users can deliver the lights and lamps to registered collection centres free of charge. Information on collection centres that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority.


1

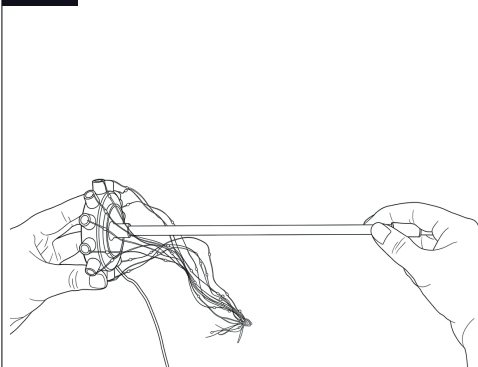


2

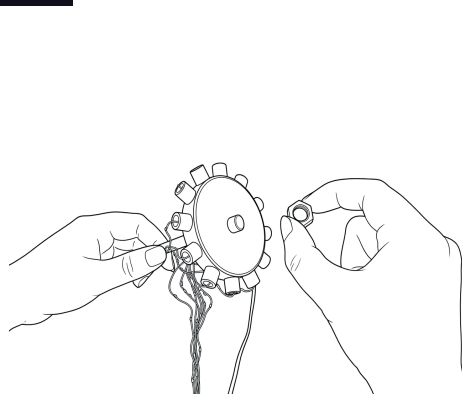


3

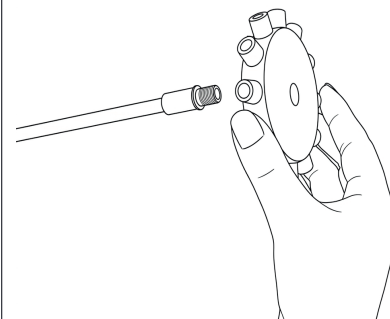


4

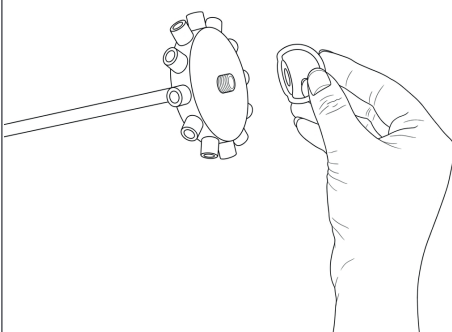


5

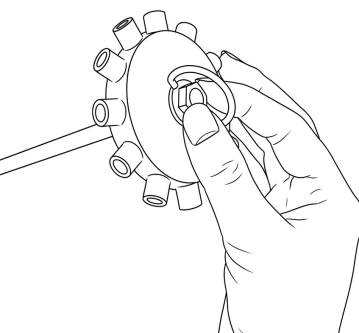


6

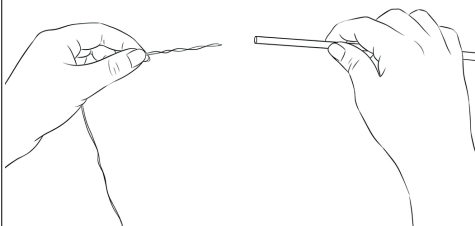


7

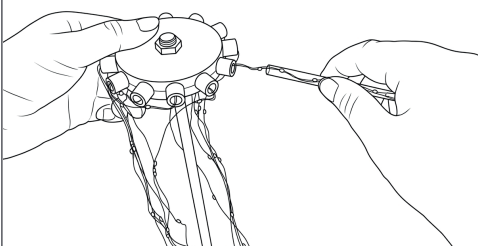

8

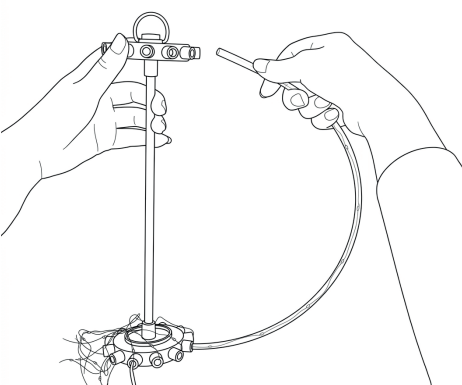

9

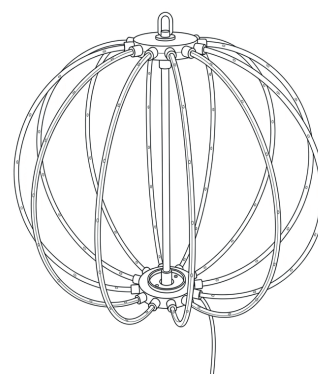

HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Kunststoff Gartenmöbel sind eine praktische und langlebige Option für Ihren Außenbereich. Hier sind einige wichtige Tipps zur Pflege Ihrer Kunststoff Gartenmöbel:

Regelmäßige Reinigung

Wischen Sie Ihre Kunststoff Gartenmöbel regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser ab, um Schmutz, Staub und andere Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder abrasive Schwämme, da sie die Oberfläche beschädigen können.

Schutz vor Sonneneinstrahlung

UV-Strahlen können Kunststoffmöbel ausbleichen und spröde machen. Stellen Sie Ihre Gartenmöbel an einem schattigen Ort auf oder verwenden Sie spezielle Abdeckungen, um sie vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und ihre Farbe und Struktur zu erhalten.

Vermeiden von Hitzequellen

Kunststoffmöbel können bei hohen Temperaturen verformt werden. Vermeiden Sie es daher, heiße Gegenstände wie Töpfe oder Grillutensilien direkt auf Ihren Kunststoff Gartenmöbeln abzustellen.

Winteraufbewahrung

Lagern Sie Ihre Kunststoff Gartenmöbel im Winter an einem trockenen Ort, um sie vor Frost und extremen Witterungsbedingungen zu schützen. Reinigen Sie die Möbel vor der Lagerung gründlich und lagern Sie sie vorzugsweise in einem geschlossenen Raum oder verwenden Sie eine passende Abdeckung.

Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen

Prüfen Sie Ihre Kunststoff Gartenmöbel regelmäßig auf Risse, Verfärbungen oder andere Anzeichen von Beschädigungen. Reparieren Sie beschädigte Stellen rechtzeitig, um weitere Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Möbel zu verlängern.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Plastic garden furniture is a practical and durable option for your outdoor space. Here are some important tips for caring for your plastic garden furniture:

Regular cleaning

Wipe down your plastic garden furniture regularly with a mild detergent and water to remove dirt, dust and other debris. Avoid harsh cleaning agents or abrasive sponges, as they can damage the surface.

Protect from sunlight

UV rays can fade plastic furniture and make it brittle. Place your garden furniture in a shady spot or use special covers to protect it from direct sunlight and preserve its colour and structure.

Avoiding heat sources

Plastic furniture can be deformed at high temperatures. Therefore, avoid placing hot objects such as pots or barbecue utensils directly on your plastic garden furniture.

Winter storage

Store your plastic garden furniture in a dry place during the winter to protect it from frost and extreme weather conditions. Clean the furniture thoroughly before storing it and preferably store it in a closed room or use a suitable cover.

Check regularly for damage

Regularly check your plastic garden furniture for cracks, discolouration or other signs of damage. Repair damaged areas in good time to prevent further damage and extend the life of your furniture.

Care tips also available online using the following QR code:



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Dieser Artikel ist für den direkten Anschluss an eine Haushaltssteckdose vorgesehen. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Bränden oder einem elektrischen Schlag führen.

1. Inbetriebnahme und Anschluss

Einfacher Anschluss: Dieses Gerät ist mit einem genormten Stecker (Typ F „Schuko“ oder Typ C „Eurostecker“) ausgestattet. Die Inbetriebnahme erfolgt durch einfaches Einstecken in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Schutzkontaktsteckdose.

Spannungsprüfung: Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Steckdose fest in der Wand sitzt und keine Verschmorungen oder Risse aufweist.

Mehrfachsteckdosen: Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Betrieb über Mehrfachsteckdosenleisten oder Verlängerungskabel, um eine Überlastung des Stromkreises und Brandgefahr zu verhindern.

2. Schutz von Kindern, Tieren und schutzbedürftigen Personen

Aufsichtspflicht: Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Folien und Kleinteile.

Kabelmanagement: Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolperfalle darstellt und für Kinder nicht erreichbar ist. Ein Herunterziehen des Geräts am Kabel kann zu schweren Verletzungen führen.

Haustiere: Schützen Sie das Netzkabel vor Haustieren. Das Durchbeißen der Isolierung führt zu einem lebensgefährlichen Stromschlag für das Tier und kann Kurzschlüsse verursachen.

3. Sicherer Umgang mit Kabel und Stecker

Stecker ziehen: Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker direkt an.

Kabelzustand: Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Knicke, Schnitte oder Scheuerstellen. Ein Betrieb mit beschädigtem Kabel ist lebensgefährlich und streng untersagt.

Feuchtigkeit: Fassen Sie den Stecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Steckverbindung gelangen.

4. Haftungsausschluss und Eigenverantwortung

EIGENES RISIKO: Die Verwendung des Geräts sowie die Wahl des Einsatzortes (Standort, Umgebung) erfolgen auf eigene Gefahr des Endverbrauchers.

Fachrat: Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer Hausinstallation oder bei Defekten am Gerät wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektro-Fachbetrieb.

Haftung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch zweckentfremdete Nutzung, Verwendung von Gewalt beim Einstecken oder Missachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen.

5. Wartung, Lagerung und Defekte

Reinigung: Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

Defekte: Sollte der Stecker oder das Kabel heiß werden, ungewöhnlich riechen oder rauchen, ziehen Sie (wenn gefahrlos möglich) sofort den Stecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.

Lagerung: Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, frostfreien Ort und vermeiden Sie das straffe Aufwickeln des Kabels, um Kabelbrüche zu verhindern.

Konformität

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien für den privaten Gebrauch.

Safety instructions

Please read these instructions carefully before using the device for the first time. This product is intended for direct connection to a household outlet. Improper use may result in fire or electric shock.

1. Setup and Connection

Simple connection: This device is equipped with a standard plug (Type F "Schuko" or Type C "Euro plug"). To set it up, simply plug it into a properly installed and grounded safety outlet.

Voltage check: Before plugging in, make sure the outlet is securely mounted in the wall and shows no signs of scorching or cracks.

Power strips: Whenever possible, avoid using power strips or extension cords to prevent circuit overload and the risk of fire.

2. Protection of Children, Animals, and Vulnerable Individuals

Supervision: This device is not a toy. Children and individuals with limited abilities must be supervised while using it. Children should not play with the device or its packaging. There is a risk of choking on plastic film and small parts.

Cable Management: Route the power cord so that it does not pose a tripping hazard and is out of reach of children. Pulling the device down by the cord can result in serious injury.

Pets: Protect the power cord from pets. Chewing through the insulation can result in a life-threatening electric shock for the animal and may cause short circuits.

3. Safe Handling of Cords and Plugs

Unplugging: Never pull the plug out of the outlet by the cord; always grasp the plug directly.

Cable condition: Check the power cord regularly for kinks, cuts, or fraying. Operating the device with a damaged cable is life-threatening and strictly prohibited.

Moisture: Never touch the plug with damp or wet hands. Ensure that no liquids enter the plug connection.

4. Disclaimer and Personal Responsibility

AT YOUR OWN RISK: The end user assumes all risk associated with the use of the device and the choice of installation location (stability, surroundings).

Expert Advice: If you have any concerns regarding your home electrical system or if the device is defective, please contact a qualified electrical contractor.

Liability: The manufacturer assumes no liability for damage resulting from misuse, the use of force when plugging in the device, or failure to follow these safety instructions.

5. Maintenance, Storage, and Defects

Cleaning: Unplug the device from the outlet before cleaning it.

Defects: If the plug or cable becomes hot, emits an unusual odor, or smokes, immediately unplug the device (if it is safe to do so) or turn off the circuit breaker in the fuse box.

Storage: When not in use, store the device in a dry, frost-free location and avoid coiling the cable tightly to prevent cable breakage.

Compliance

The product complies with the applicable European directives for domestic use.