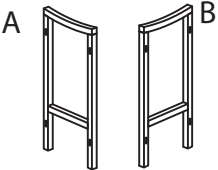
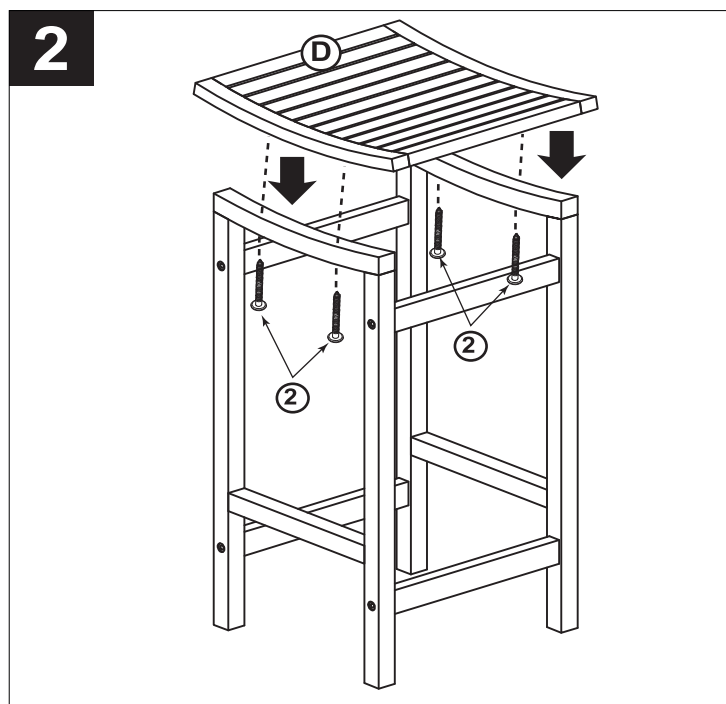
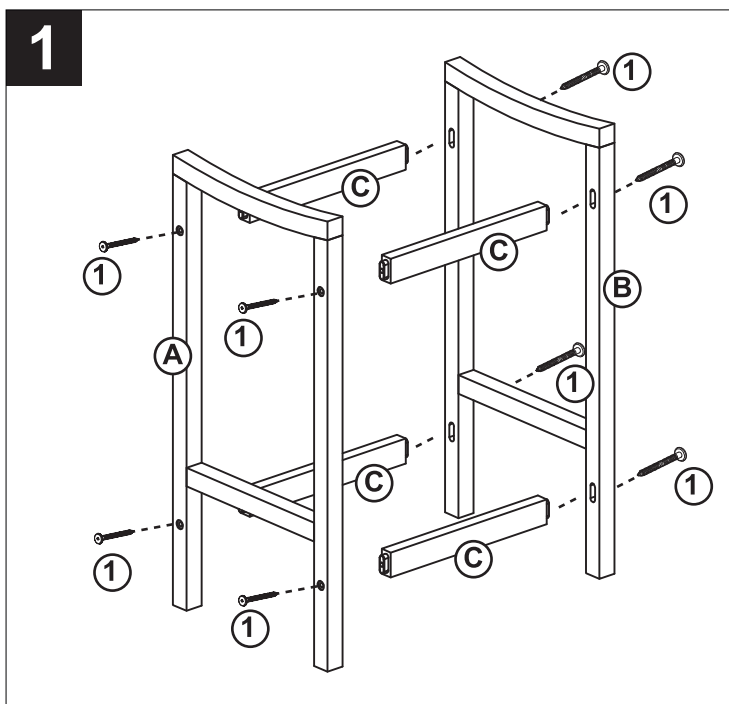
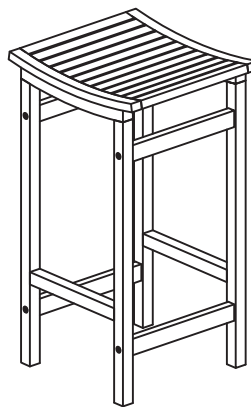


Nr.	Abbildung	Menge
A / B		1
C		4
D		1
1	 M7 x 60mm	8
2	 M7 x 35mm	4
4		2

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Sicherheitshinweise**1. Aufbauhinweise**

Geeigneter Untergrund: Stellen Sie sicher, dass der Aufbau auf einer ebenen und stabilen Fläche erfolgt. Ein unebener Untergrund kann dazu führen, dass der Hocker wackelt oder während des Aufbaus kippt.

Sorgfältiger Umgang mit Werkzeugen und Schrauben: Achten Sie darauf, Werkzeuge sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen wie Schnittwunden oder Quetschungen führen. Tragen Sie bei Bedarf Arbeitshandschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

Verwendung der richtigen Werkzeuge: Nutzen Sie nur die in der Aufbauanleitung angegebenen Werkzeuge. Falsche Werkzeuge können zu Beschädigungen der Bauteile führen und den Hocker instabil machen.

Prüfung der Stabilität: Nach dem Zusammenbau sollten alle Schrauben sorgfältig festgezogen werden. Überprüfen Sie die Stabilität des Hockers, um sicherzustellen, dass er sicher steht und nicht wackelt. Ein lockerer Hocker kann bei der Nutzung umkippen oder auseinanderbrechen.

Vermeidung von Überdehnung: Ziehen Sie Schrauben nicht zu fest an, da dies das Material beschädigen kann. Zu stark angezogene Schrauben können das Gewinde zerstören oder Risse im Material verursachen.

2. Nutzungshinweise

Nicht auf den Hocker stellen oder klettern: Der Hocker ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Das Stehen, Springen oder Klettern auf dem Hocker kann zu schweren Unfällen führen und den Hocker beschädigen. Es besteht die Gefahr des Kippens oder Brechens, was Verletzungen verursachen kann.

Maximale Belastbarkeit beachten: Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene maximale Belastungsgrenze des Hockers. Überlastung kann zu Materialversagen führen und stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar.

Vorsicht bei der Nutzung auf unebenen Böden: Stellen Sie sicher, dass der Hocker auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. Die Nutzung auf unebenem Boden erhöht das Risiko des Umkippens.

Sorgfältiges Sitzen: Setzen Sie sich behutsam auf den Hocker und vermeiden Sie heftiges Hinsetzen, um Materialbrüche und ein Umkippen des Hockers zu verhindern.

Kinder unter Aufsicht: Kinder sollten den Barhocker nur unter Aufsicht nutzen. Es besteht die Gefahr, dass Kinder versuchen, auf den Hocker zu klettern oder ihn als Spielgerät verwenden, was zu Stürzen und Verletzungen führen kann.

Rutschgefahr beachten: Achten Sie darauf, dass die Füße des Hockers auf einer rutschfesten Oberfläche stehen. Auf glatten Böden wie Fliesen oder Parkett können zusätzliche rutschfeste Gleiter unter den Hockerfüßen angebracht werden.

3. Stand und Verwendung

Sicherer Stand: Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass der Hocker auf einer festen und stabilen Oberfläche steht und nicht wackelt. Ein unsicherer Stand kann das Unfallrisiko erhöhen.

Vorsicht bei plötzlichen Bewegungen: Vermeiden Sie starkes Hin- und Herwippen auf dem Hocker, da dies die Standfestigkeit beeinträchtigen und zu einem Umkippen führen kann.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Der sorgfältige Umgang mit Werkzeugen und Schrauben ist essenziell, um Verletzungen zu vermeiden. Seien Sie beim Arbeiten mit scharfen oder spitzen Werkzeugen besonders vorsichtig, und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nutzen Sie den Hocker nur als Sitzgelegenheit. Jegliche andere Verwendung, wie z. B. als Trittleiter, ist nicht erlaubt und kann zu gefährlichen Unfällen führen.

Safety Instructions**1. Assembly Instructions**

Suitable Surface: Ensure that assembly takes place on a level and stable surface. An uneven surface can cause the stool to wobble or tip over during assembly.

Careful Handling of Tools and Screws: Handle tools and screws safely and properly. Improper use can lead to injuries, such as cuts or bruises. If necessary, wear work gloves to protect your hands.

Use the Correct Tools: Only use the tools specified in the assembly instructions. Incorrect tools may damage the parts and make the stool unstable.

Check for Stability: After assembly, make sure all screws are tightened securely. Check the stability of the stool to ensure it stands firmly and does not wobble. A loose stool may tip over or break apart during use.

Avoid Over-Tightening: Do not overtighten screws, as this can damage the material. Excessive tightening can strip threads or cause cracks in the material.

2. Usage Instructions

Do Not Stand or Climb on the Stool: The stool is designed solely as a seating option. Standing, jumping, or climbing on the stool may cause severe accidents and damage the stool. There is a risk of tipping or breaking, which could lead to injuries.

Adhere to Maximum Load Capacity: Do not exceed the manufacturer's specified maximum load capacity of the stool. Overloading can lead to material failure and poses a significant risk of injury.

Caution on Uneven Floors: Ensure the stool is placed on a stable and level surface. Using it on an uneven surface increases the risk of tipping.

Sit Carefully: Sit down gently on the stool and avoid heavy or sudden movements to prevent material damage or tipping.

Supervise Children: Children should only use the bar stool under supervision. Children may try to climb on the stool or use it as a plaything, which could result in falls or injuries.

Watch for Slipping Hazards: Ensure the feet of the stool are on a non-slip surface. On smooth floors, such as tile or hardwood, additional non-slip pads can be applied to the stool legs.

3. Location and Use

Indoor Use: The PALMDALE bar stool is generally intended for indoor use. If used outdoors, the stool should be brought to a sheltered area during high winds or rain to prevent damage.

Stable Positioning: Regularly check that the stool is positioned on a firm and stable surface and does not wobble. An unstable stool can increase the risk of accidents.

Avoid Sudden Movements: Avoid rocking back and forth on the stool, as this may compromise its stability and lead to tipping.

Important Safety Notes

Careful handling of tools and screws is essential to avoid injury. Exercise caution when using sharp or pointed tools, and keep them out of reach of children. Only use the stool as a seating option. Any other use, such as a step stool, is not permitted and can lead to dangerous accidents.

HINWEISE & PFLEGEANLEITUNG

Gartenmöbel aus tropischen Harthölzern sind - bedingt durch ihre Festigkeit und einer hohen Dichte - grundsätzlich äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Für den sofortigen Einsatz bei Wind und Wetter wurden die Gartenmöbel bereits vorgeölt.

Holz ist ein Naturwerkstoff - Durch UV-Einstrahlung der Sonne und ein Auswaschen des Holzöls durch Regen, kann sich das Holz nach und nach verfärben und ausgrauen. Je nach Witterung können natürliche Risse auftreten, welche den Gebrauchswert und die Widerstandsfähigkeit jedoch nicht beeinträchtigen.

Vor dem ersten Einsatz - Achten Sie bei zerlegten Holzmöbeln darauf, die Holzteile vor dem Zusammenbau mit lauwarmem Wasser und einer leichten Seifenlauge (Spülmittel) abzuwaschen, um damit Holzstaub und eventuell vorhandene Ölrückstände zu entfernen. Im Anschluss trocken Sie die Teile gut ab und lassen diese nach der Montage einen Tag an der Luft trocknen. Vor der Nutzung prüfen Sie mit einem Tuch, ob das Holz noch abfärbt. **Bei bereits mit Farbe behandeltem Holz entfällt dieser Schritt.**

Beachten Sie dringend - Holzmöbel sollten nicht permanent im Regen stehen, da Farbpigmente aus dem schützenden Öl ausgewaschen werden. Neben der Beeinträchtigung der Holzoberfläche können Terrassenböden dadurch verschmutzen - hierfür übernimmt der Verkäufer keine Haftung.

Schutz und Lagerung - Wenn Sie lange Freude an Ihren Gartenmöbeln haben möchten, dann schützen Sie die Möbel mit einer Schutzfolie- oder Haube gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Laub, Pollenflug und Staub ab. Im Winter sollten die Möbel in trockenen Räumen gelagert werden - vermeiden Sie dabei die Bildung von Staufeuchte.

Pflegeempfehlung - Um das ursprüngliche Aussehen möglichst zu erhalten, empfehlen wir einmal pro Jahr zur Gartensaison die Oberfläche zu reinigen und bei groben Verfärbungen mit feinem Sandpapier abzuschrubben. Anschließend behandeln Sie das Holz mit handelsüblichen Hartholz- oder Teaköl. Tragen Sie das Öl bitte sparsam mit einem Schwamm oder weichen Pinsel auf. Nach der Einwirkzeit reiben Sie überschüssiges Öl gründlich mit einem weichen flusenfreien Tuch ab. Vor der Nutzung prüfen Sie mit einem Tuch, ob das Holz abfärbt.

Bei bereits mit Farbe behandeltem Holz bereiten Sie die Oberfläche wie oben beschrieben vor und verwenden statt eines Holzöls eine wasserbasierte Lasur mit dem entsprechendem Farbton. Diese tragen Sie dünn mit einem Lasurpinsel auf die Oberfläche auf und lassen das Möbelstück gut und entsprechend der Produktempfehlung trocknen.

Weitere Pflegetipps auch online unter folgendem QR-Code:



NOTES & CARE INSTRUCTIONS

Due to its strength and high density, garden furniture made from tropical hardwoods is generally extremely resistant to the effects of the weather. The garden furniture has already been pre-oiled for immediate outdoor use.

Wood is a natural material - UV radiation from the sun and rain washing out of the oil can gradually cause the wood to discolour and turn grey. Depending on the weather, natural cracks may occur, but these do not affect the practical value and durability.

Before first use - When disassembling wooden furniture, make sure to wash the wooden parts with lukewarm water and a light soapy solution (washing-up liquid) to remove wood dust and any oil residue before reassembling. Then dry the parts thoroughly and leave them to air dry for a day after assembly. Before use, use a cloth to check whether the wood is still discoloured. **This step is not necessary for wood that has been painted.**

Please note - wooden furniture should not be permanently exposed to rain, as colour pigments are washed out of the protective oil. In addition to damaging the wooden surface, this can also stain decking - the seller accepts no liability for this.

Protection and storage - If you want to enjoy your garden furniture for a long time, protect it from the elements such as rain, leaves, pollen and dust with a protective film or cover. In winter, the furniture should be stored in dry rooms - avoid the build-up of moisture.

Care recommendation - In order to maintain the original appearance as long as possible, we recommend cleaning the surface once a year during the garden season and sanding it with fine sandpaper in the event of coarse discolouration. Then treat the wood with commercially available hardwood or teak oil. Apply the oil sparingly with a sponge or soft brush. After the application time, rub off any excess oil thoroughly with a soft lint-free cloth. Before use, use a cloth to check whether the wood is discoloured.

If the wood has already been painted, prepare the surface as described above and use a water-based stain of the appropriate colour instead of a wood oil. Apply this thinly to the surface with a stain brush and allow the furniture to dry thoroughly in accordance with the product recommendation.

Care tips also available online using the following QR code:



Bei geölten Möbeln kann sich überschüssiges Öl durch Regen und Schnee auswaschen!

Um ölige Flecken auf dem Terrassenboden zu vermeiden, reinigen Sie Möbelteile vor dem ersten Gebrauch und dem Zusammenbau mit einer einfachen Seifenlauge aus Wasser und natürlicher Seife, welche eine rückfettende Wirkung hat. Auf diese Weise befreien Sie das Holz nicht nur von überschüssigem Öl und Schmutz, sondern pflegen es gleichzeitig. Nach der Reinigung reiben Sie die Outdoor-Möbel mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch ab.

Eine atmungsaktive Schutzhaube ist zudem empfehlenswert, um die Möbel vor der Witterung zu schützen.



Excess oil on oiled furniture can be washed out by rain and snow!

To avoid oily stains on the patio floor, clean furniture parts with a simple soapy solution of water and natural soap before first use and assembly with a simple soapy solution of water and natural soap, which has a moisturizing effect. In this way, you not only remove excess oil and dirt from the wood, but also care for it at the same time. After cleaning, rub the outdoor furniture with a dry, soft cotton cloth. A breathable protective cover is also recommended to protect the furniture from the weather.

