


Art. 507354

Gasgrill mit Rollen

Aufbau- und Bedienungsanleitung

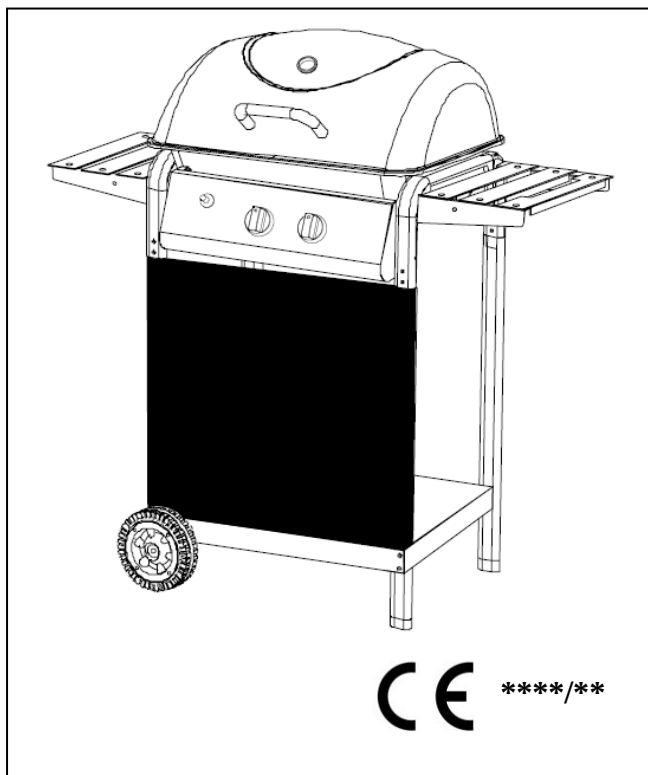

Das Aussehen des Gasgrills kann von dieser Darstellung abweichen. Dies ist abhängig davon, welches Modell Sie erworben haben.

Vorsichtsmaßnahmen

- Überprüfen Sie nach jedem Wechsel des Gaszylinders alle Verbindungen auf mögliche Gaslecks.
- Prüfen Sie Gasleckstellen niemals durch Streichhölzer oder offene Flammen.
- Lagern oder verwenden Sie niemals Benzin oder andere entflammbare Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gasgrills.
- Gaszylinder, die nicht an das Gerät angeschlossen sind, dürfen nicht in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Freien.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie den Grill verwenden.
- Warnung: Zugängliche Teile des Gasgrills werden möglicherweise sehr heiß. Schützen Sie Kinder!
- Der Gasgrill muss während des Gebrauchs von leicht entflammaren Materialien ferngehalten werden.
- Bewegen Sie das Gerät während der Verwendung nicht.
- Schalten Sie die Gasversorgung an der Gasflasche stets nach Gebrauch des Gasgrills ab.
- Verändern Sie das Gerät nicht.

Für Ihre eigene Sicherheit







Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Schließen Sie die Gasversorgung an der Gasflasche.
- Löschen Sie alle Flammen und verwenden Sie keine elektrischen Geräte in der Nähe des Gasgrills.
- Lüften Sie den umliegenden Bereich.
- Ermitteln Sie mögliche Gaslecks wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Falls der Geruch weiterhin wahrnehmbar ist, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Gasversorger.

Dieser Gasgrill ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt.
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme und Montage gründlich durch.
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

1. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die enthaltenen Einzelteile mit der untenstehenden Liste, bevor sie mit der Montage des Gasgrills beginnen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Materialien vertraut zu machen. Stellen Sie sicher, dass alle Löcher frei von Farbe sind, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

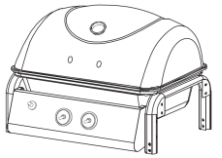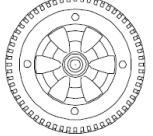Nr.	Beschreibung	Abbildung	Anzahl	Nr.	Beschreibung	Abbildung	Anzahl
1	Langes Standbein		X 2	A	Schraube M5*10		X 8
2	Kurzes Standbein		X 2	B	Schraube M5*25		X 8
3	Grillkörper		X 1	C	Schraube M5*30		X 8
5	Bodenplatte		X 1	D	Sicherungsmutter M8		X 2
6	Grillrost		X 1	E	Unterlegscheibe Ø5*12		X 16
7	Flammenzersteuber		X 1	F	Mutter M5		X 24
8	Fettschalenhalter		X 1	G	Steckstift		X 2
9	Fettschale		X 1	H	Sicherungsplint		X 2
10	Rad		X 1				
11	Radachse		X 2				
12	Textil		X 1				
13	Drehschalter		X 2				
14	Deckelgriff		X 1				



- Entfernen Sie vorhandenes Verpackungsmaterial sorgfältig und verstauen Sie es außer Reichweite von Kindern.
- Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie den Grill verwenden!



Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie die Umverpackung auf, sodass Sie sich auf das Bild beziehen können, falls es zu Schwierigkeiten beim Aufbau kommt.


2. Montage




- Obwohl sich der Hersteller bemüht hat, scharfe Kanten und Ecken zu vermeiden, sollten Sie alle Bauteile des Gasgrills vorsichtig montieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benötigte Werkzeuge: Entweder einen Kreuzschlitz- oder einen Schlitzschraubendreher sowie einen verstellbaren Schraubenschlüssel oder eine Zange.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Montage des Gasgrills beginnen. Schaffen Sie eine große, saubere Arbeitsfläche, um ihren Gasgrill zusammenzufügen. Bitte orientieren Sie sich am zuvor dargestellten Lieferumfang sowie an den nachfolgenden Abbildungen zur Montage des Grills. Die Montage des Grills umfasst auch größere Einzelteile, daher ist es ratsam, eine zweite Person heranzuziehen.


Schritt 1

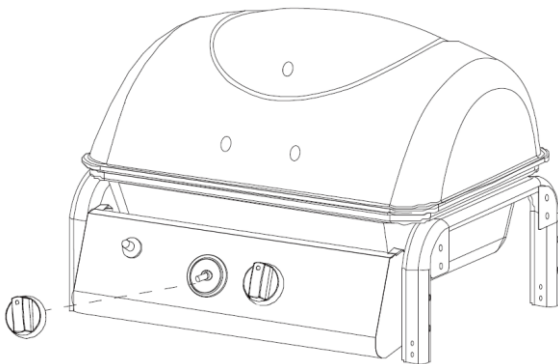


Schritt 2

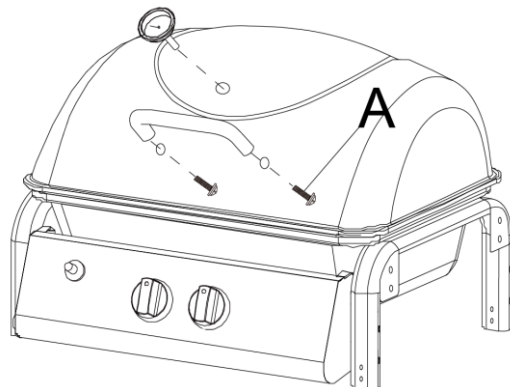


Schritt 3

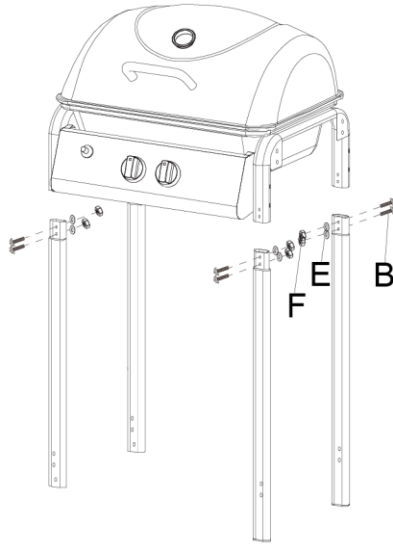


Schritt 4

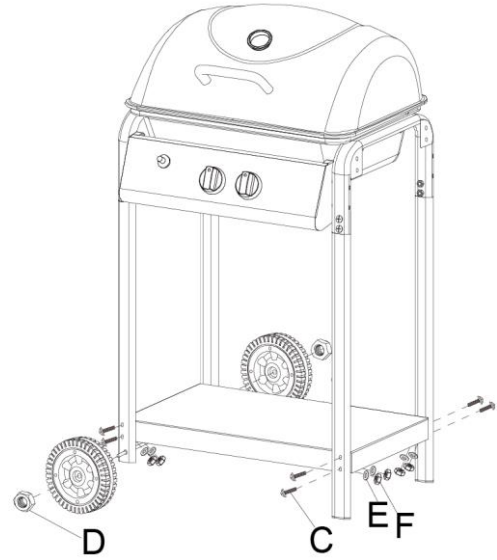

Schritt 5

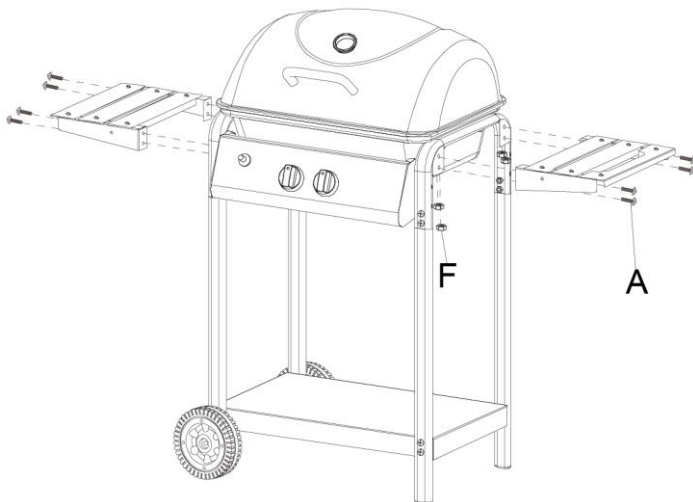


Schritt 6

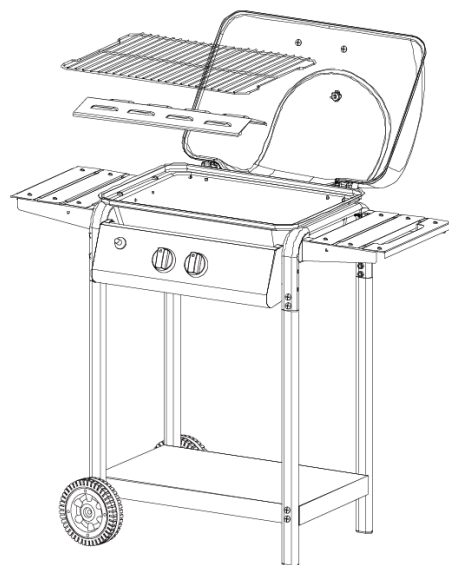

Schritt 7




Schritt 8

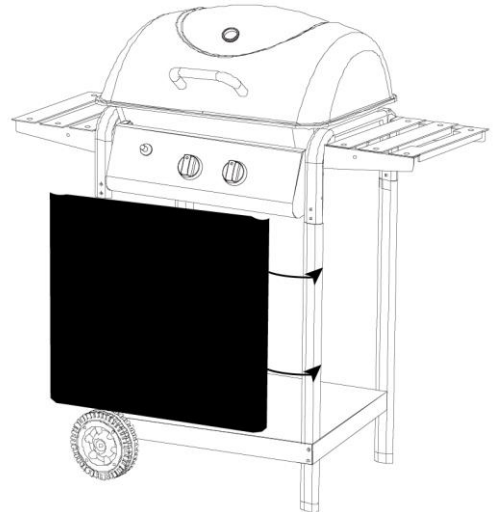

3. Prüfung auf Gaslecks

Stellen Sie sicher, dass alle Drehschalter in die „Aus“ Position gedreht wurden. Öffnen Sie das Gaskontrollventil der Gasflasche oder des Regulierers. Überprüfen Sie das Gerät auf Gaslecks, indem Sie eine Lösung aus einer Hälfte Wasser und einer Hälfte Seife auf alle Gasverbindungen wie Ventil- Schlauch- und Regulatorverbindungen auftragen. **VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME**, um das Gerät auf Gasleckstellen zu überprüfen. Entstehende Luftblasen an den zuvor präparierten Stellen zeigen Gasleckstellen an. Schließen Sie in diesem Fall die Gaszufuhr, ziehen Sie alle Verbindungen nach und wiederholen Sie den Test. Sollten erneut Blasen entstehen, verwenden Sie den Grill nicht und kontaktieren Sie ihren Händler für weitere Informationen. Testen Sie das Gerät jährlich sowie nach jedem Austausch der Gasflasche auf mögliche Leckstellen.

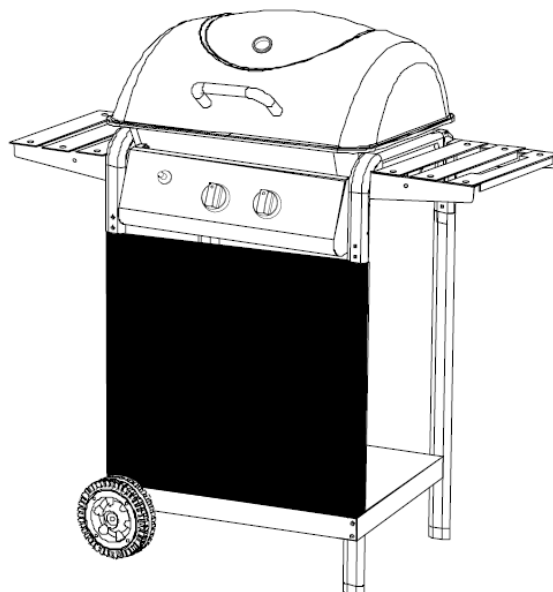

4. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme und Montage sorgfältig durch.

- Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.
- Der Gasgrill ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt – verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen.
- Das Gerät darf ausschließlich mit Propan oder Butan Gas verwendet werden. Ein Regulierer mit 37 mbar (nicht der Lieferung enthalten) muss für Propan Gas verwendet werden. Für die Verwendung von Butan Gas muss ein Regulierer mit 30 mbar (nicht in der Lieferung enthalten) verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe (1m) leicht entflammbarer Materialien.
- Die Gasflasche darf nicht in horizontaler Position gelagert oder verwendet werden. Ein Gasleck könnte entstehen und Flüssigkeit könnte in die Gasleitung eintreten.
- Um den Gasgrill zu entzünden, muss vorher der Deckel des Grills geöffnet werden.
- Bewegen und verschieben Sie den Grill nicht, während er verwendet wird.
- Lassen Sie den entzündeten Gasgrill niemals unbeaufsichtigt.
- Der Griff des Deckels kann während des Gebrauchs sehr heiß werden. Das Tragen von Sicherheitshandschuhen wird empfohlen. Berühren Sie bitte ausschließlich die Mitte des Griffs.
- Öffnen Sie den Deckel des Grills vorsichtig, da heißer Dampf austreten kann.
- Teile des Grills werden bei Gebrauch sehr heiß – schützen Sie Kinder, ältere Menschen und Tiere.
- Verschließen Sie die Gasflasche unmittelbar nach Gebrauch des Grills.
- Decken Sie den Grill nicht ab, bevor er vollständig abgekühlt ist.
- Überprüfen Sie die Gasverbindungen jährlich sowie nach jedem Wechsel der Gasflasche auf mögliche Gaslecks.
- Lagern Sie keine leicht entzündlichen Materialien in der Nähe des Gasgrills.
- Verwenden Sie Aerosole wie Sprays in unmittelbarer Nähe des Gasgrills.
- Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann in schwerwiegenden Verletzungen resultieren.
- Falls Sie Fragen bezüglich der Anweisungen haben, kontaktieren Sie ihren Händler.
- Es sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, falls das Venturi-Rohrstück während des Auf- oder Abbaus blockiert.
- Das Vornehmen von Veränderungen an dem Gerät kann schwerwiegende Folgen haben.
- Die vom Hersteller versiegelten Teile dürfen nicht verändert werden.

5. Gas und Regulierer

Dieser Gasgrill wurde ausschließlich für eine Verwendung von handelsüblichem Butan- oder Propangas hergestellt. Es wird empfohlen Gasflaschen mit einem Gesamtgewicht von 5 kg oder mehr zu nutzen. Passende Gasregulierer müssen einen Ausgangsdruck von 2.75 kPA aufweisen. Sie müssen entsprechende Regulierer und Gasflaschen verwenden, damit der Gasgrill sicher verwendet werden kann. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Gashändler, um die Verwendung passender Gasflaschen und Regulierer zu gewährleisten. Bitte beachten sie, dass ein passender Regulierer nicht im Lieferumfang enthalten ist.

6. Installation

6.1 Auswahl eines geeigneten Standorts

Dieser Gasgrill ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien vorgesehen und sollte in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unter entflammbaren Oberflächen verwendet wird. Die Seiten des Gasgrills sollten niemals näher als 1m an entflammbaren Flächen positioniert werden. Halten Sie den Gasgrill von entzündlichen Materialien fern.

6.2 Vorsichtsmaßnahmen

Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen im Grillkörper. Positionieren Sie die Gasflasche ebenerdig neben den Gasgrill. Achten Sie darauf, dass Sie die Gasflasche nicht unmittelbar in die Nähe der Wärmequelle stellen. Sollten Sie die Gasflasche austauschen müssen, stellen Sie sicher, dass der Grill ausgeschaltet ist und sich keine Zündquellen (Zigaretten, offene Flammen, Funken, etc.) in der Nähe befinden. Prüfen Sie den Schlauch, um sicherzugehen, dass dieser nicht geknickt oder verdreht ist. Der Schlauch sollte nicht gebogen und frei von Falten und Knicken verlegt werden, damit das Gas ungehindert durch den Schlauch hindurchfließen kann. Die Verbindung zwischen Schlauch und Grill sollte der einzige Punkt sein, an dem der Schlauch den Grill berührt. Prüfen Sie die Schlauchverbindung jedes Mal auf Risse oder übermäßige Abnutzung, bevor Sie den Grill verwenden. Sollte der Schlauch beschädigt sein, muss er unmittelbar durch einen Schlauch ausgetauscht werden, der für die entsprechende Nutzung geeignet ist und den nationalen Bestimmungen entspricht. Die Länge des Schlauchs sollte 1,5m nicht überschreiten.

6.3 Die Befestigung des Regulators an der Gasflasche

Stellen Sie sicher, dass alle Drehschalter in die „Aus“-Position gedreht wurden. Verbinden Sie den Regulator mit der Gasflasche. Folgen Sie dafür auch den Anweisungen auf den Gebrauchsanleitungen des Regulierers sowie den Informationen Ihres Gashändlers.

6.4 Prüfung auf mögliche Gaslecks (muss in einer gut belüfteten Umgebung durchgeführt werden)

Stellen Sie sicher, dass alle Drehschalter in die „Aus“-Position gedreht wurden. Öffnen Sie das Gaskontrollventil der Flasche oder des Regulierers. Überprüfen Sie die Verbindungen auf Gaslecks, indem Sie eine Lösung aus einer Hälfte Wasser und einer Hälfte Seife auf alle Verbindungen des Gassystems auftragen. Hierzu zählen Ventilverbindungen, Schlauchverbindungen sowie Reguliererverbindungen. VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME, um die Verbindungen auf mögliche Gaslecks zu untersuchen. Entstehende Luftblasen an den zuvor präparierten Stellen zeigen Gasleckstellen an. Schließen Sie im Falle eines Gaslecks die Gaszufuhr, ziehen Sie alle Verbindungen nach und wiederholen Sie den Test. Sollten erneut Blasen entstehen, verwenden Sie den Grill nicht und kontaktieren Sie ihren Händler für weitere Informationen. Testen Sie das Gerät jährlich sowie nach jedem Austausch der Gasflasche auf mögliche Leckstellen.

7. Installation

7.1 Warnung

- Bevor Sie den Gasgrill montieren und in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Informationen dieser Anleitung verstanden haben.
- Dieser Gasgrill sollte nicht so verwendet werden, dass mehr als 70% der Grillfläche verdeckt sind. Die vollständige Abdeckung der Grillfläche kann zu einem starken Anstieg der Hitze führen und den Grill beschädigen.

7.2 Vorbereitungen

Um zu vermeiden, dass Lebensmittel am Grillrost haften bleiben, verwenden Sie einen Grillpinsel und tragen Sie eine dünne Schicht Speiseöl vor jeder Benutzung des Gasgrills auf das Grillrost auf. Wenn Sie den Grill zum ersten Mal verwenden, kann sich die Farbe leicht verändern. Dies ist normal.

7.3 Entzünden des Gasgrills

- Öffnen Sie den Deckel des Gasgrills.
- Stellen Sie sicher, dass alle Drehschalter in die „Aus“ Position gedreht wurden.
- Drücken Sie den Drehschalter des Brenners, den Sie verwenden möchten und drehen Sie ihn auf die höchste Stufe. Drücken Sie den Schalter vollständig ein und halten Sie diese Position für 5 Sekunden, damit der Brenner zündet. Falls der Brenner nicht zündet, schalten Sie die Gaszufuhr am Brenner sowie an der Gasflasche ab. Warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte. Sobald der Brenner entzündet ist, kann der nebenliegende Brenner entzündet werden, indem der zugehörige Drehschalter ebenfalls auf die höchste Stufe gedreht wird. Stellen Sie sicher, dass alle entzündeten Brenner vollständig brennen, bevor ein weiterer Brenner entzündet wird. Falls der Brenner trotz der Durchführung der zuvor beschriebenen Schritte nicht entzündet werden konnte, drehen Sie alle Drehschalter auf die „Aus“ Position. Schließen Sie das Gasventil an der Gasflasche und warten Sie erneut 5 Minuten. Wiederholen Sie danach die zuvor beschriebenen Schritte. Falls sich der Gasgrill weiterhin nicht entzünden lässt, folgen Sie den Anweisungen zur manuellen Zündung.
- Nach dem Entzünden sollte der Brenner 3-5 Minuten auf der höchsten Position brennen, um den Gasgrill vorzuheizen.
- Nachdem der Prozess des Vorheizens abgeschlossen wurde, sollten alle Brenner auf eine niedrige Position gedreht werden, damit ein gutes Grillergebnis erzielt werden kann.

7.4 Manuelle Zündung

- Führen Sie ein entzündetes Streichholz in das ganz rechts gelegene Streichholzloch auf der rechten Seite des Grillkörpers ein.
- Drücken und drehen Sie den rechten Drehschalter auf die höchste Position.
- Nachdem der rechts gelegene Brenner entzündet wurde, zünden Sie den mittleren und daran anschließend den links gelegenen Brenner.
- Stellen Sie sicher, dass der rechts gelegene Brenner vollständig entzündet ist, bevor Sie die anderen Brenner ebenfalls entzünden.
- Falls sich der rechte Brenner nicht entzünden lässt, kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen und Hilfe.
- Nach dem Entzünden sollte der Brenner 3-5 Minuten auf der höchsten Position brennen, um den Gasgrill vorzuheizen. Dieser Prozess sollte vor jedem Gebrauch durchgeführt werden. Der Deckel des Grills sollte während des Vorgangs geöffnet sein.
- Nachdem der Prozess des Vorheizens abgeschlossen wurde, sollten alle Brenner auf eine niedrige Position gedreht werden, damit ein gutes Grillergebnis erzielt werden kann.

7.5 Grillen mit einer Brathaube

- Gasgrills, die mit einer Brathaube ausgestattet sind, ermöglichen es, Lebensmittel zu grillen, während die Haube geschlossen ist. So entsteht eine Form von Ofen, in welchem Lebensmittel wie große Fleischstücke oder ganze Hähnchen gegart werden können. Wenn der Deckel geschlossen ist, wird eine große Menge an Hitze im Grillkörper eingeschlossen. Daher muss sichergestellt werden, dass der entzündete Brenner auf eine niedrige Position gestellt wurde. Dies ist unabdingbar, um das Anbrennen der Lebensmittel oder eine Beschädigung des Gasgrills vermeiden zu können. Vermeiden

Sie es, den Deckel unnötig zu öffnen, da ansonsten Hitze verloren geht. **STELLEN SIE SICHER, DASS DER GASGRILL NICHT ÜBERHITZT!**

7.6 Nach dem Grillen

Stellen Sie die Drehschalter der entzündeten Brenner nach jedem Gebrauch für etwa 5 Minuten auf die höchste Position. Dies erleichtert das Reinigen des Grills, da Lebensmittelablagerungen auf dem Grillrost abgebrannt werden. Der Deckel des Grills sollte währenddessen geöffnet sein.

7.7 Ausschalten des Grills

Nach Gebrauch des Grills müssen alle Kontrollventile im Uhrzeigersinn auf die „Aus“ Position gedreht werden. Schalten Sie daran anschließend auch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab. Warten Sie bis der Grill abgekühlt ist, bevor Sie den Deckel schließen.

8. Pflege und Aufbewahrung

Reinigen Sie ihren Gasgrill regelmäßig nach jedem Gebrauch sowie nach längerer Zeit ohne Benutzung. Stellen Sie sicher, dass der Gasgrill vor jeder Reinigung entsprechend abgekühlt ist.

- Übergießen Sie den Grill niemals mit Wasser, wenn die Oberflächen heiß sind.
- Berühren Sie heiße Teile des Grills niemals ohne Sicherheitshandschuhe.

Um die Lebensdauer des Grills zu verlängern und den Zustand des Grills aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, den Grill mit einer Schutzhaube zu überdecken, wenn er längere Zeit im Freien steht. Dies gilt vor allem für die Wintermonate.

8.1 Reinigung des Grillrosts

Reinigen Sie das Grillrost mit heißem Seifenwasser, um Lebensmittelablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und einen nicht scheuernden Schwamm.

8.2 Instandhaltung des Brenners

Für gewöhnlich bleibt der Brenner durch das Abbrennen der Lebensmittelablagerungen sauber. Dennoch sollte der Brenner jährlich oder falls Verunreinigungen vorgefunden werden, entnommen und gereinigt werden. So kann sichergestellt werden, dass keine Verstopfungen (Schmutz, Insekten) in den Brennerluken oder in den Düsen vorhanden sind. Verwenden Sie einen Pfeifenreiniger, um die Blockierung zu entfernen. Eine Drahtbürste kann verwendet werden, um Rostbildung auf den Oberflächen des Brenners zu entfernen. Achten Sie darauf, dass die Düsen des Brenners entsprechend mit den Ventilausgängen verbunden werden, wenn Sie den Brenner nach der Reinigung wieder einsetzen.

8.3 Reinigung des Grillkörpers

Entfernen Sie regelmäßig Schmierfette oder andere Rückstände vom Grillkörper. Verwenden Sie hierfür einen weichen Plastik- oder Holzschaber. Es ist nicht notwendig, sämtliche Rückstände zu entfernen. Wenn Sie den Grillkörper vollständig reinigen möchten, verwenden Sie heißes Seifenwasser und ein Tuch oder eine Bürste mit Nylonborsten. Entfernen Sie das Grillrost und die Brenner, bevor sie den Grillkörper vollständig reinigen. Achten Sie darauf, dass Sie die Gassteuerung und den Verteiler nicht im Wasser versenken. Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit des Brenners, nachdem Sie diesen wieder in den Grillkörper eingesetzt haben.

8.4 Fixierungen

Wir empfehlen, alle Befestigungen und Verbindungen jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

8.5 Aufbewahrung

- Lagern Sie den Gasgrill an einem kühlen und trockenen Ort. Bedecken Sie die Brenner mit Aluminiumfolie, um zu verhindern, dass Insekten oder andere Ablagerungen die Brennerluken verstopfen. Sollten Sie den Gasgrill in einem geschlossenen Raum lagern, muss die Gasflasche entfernt und draußen gelagert werden. Die Gasflasche sollte stets draußen und in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung aufbewahrt werden. Ebenso sollte die Gasflasche nicht in der Nähe entflammbarer Gegenstände und Materialien oder Zündquellen gelagert werden. Lassen Sie Kinder nicht an der Gasflasche herumhantieren.

9. Technische Daten

Modell	JLG102			
Produktname	Gasgrill für den Gebrauch im Freien			
Gerätekategorie	I ₃ +(28-30/37)		I ₃ B/P(30)	I ₃ B/P(50)
Gas Art	Butan	Propan	Gasgemisch aus Butan und Propan	
Gas Druck (mbar)	28-30	37	30	50
Durchmesser des Zünders (mm)	0.85		0.85	0.74
Leistung (Hs)(kW)	3.0 x 2 = 6.0 kW			
Gas Verbrauch	Butan:440g/h; Propan:428g/h			
Elektrische Energie	DC 1.5V			
Brennertyp	STAINLESS STEEL Brenner			
Zündung	Mechanische Piezozündung			

10. Bestimmungsländer

Gerätekategorie	Bestimmungsländer
I ₃ +(28-30/37)	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR
I ₃ B/P(30)	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR

I _{3B} /P(50)	AT, CH, CY, DE, FR, SK, LU
------------------------	----------------------------

11. Hilfe bei Störungen

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
Die Brenner zünden nicht, wenn das Zündungssystem verwendet wurde	Die Gasflasche ist leer Regulierer defekt Blockierungen im Brenner Blockierungen der Gasdüsen oder Gasschlauch Elektrodendraht lose oder nicht verbunden Elektrode oder Elektrodendraht ist beschädigt Defekter Druckknopfzünder	Ersetzen Sie die Gasflasche Lassen Sie den Regulierer entfernen oder ersetzen Sie ihn Reinigen Sie den Brenner Reinigen Sie die Düsen oder den Schlauch Verbinden Sie den Draht erneut Tauschen Sie die Elektrode und den Draht Tauschen Sie die Zündung aus
Die Brenner zünden nicht mit einem Streichholz	Die Gasflasche ist leer Regulierer defekt Blockierungen im Brenner Blockierungen der Gasdüsen oder Gasschlauch	Ersetzen Sie die Gasflasche Lassen Sie den Regulierer entfernen oder ersetzen Sie ihn Reinigen Sie den Brenner Reinigen Sie die Düsen oder den Schlauch
Niedrige Flamme oder Flammenrückschlag (Feuer im Brennerrohr – ein zischendes oder brausendes Geräusch tritt auf)	Die Gasflasche ist zu klein Blockierungen im Brenner Blockierungen der Gasdüsen oder Gasschlauch Der Gasgrill steht in einer windigen Umgebung	Verwenden Sie eine größere Gasflasche Reinigen Sie den Brenner Reinigen Sie die Düsen oder den Schlauch Verwenden Sie den Gasgrill in einer geschützteren Umgebung
Schwierigkeiten mit dem Gasventilknopf	Das Gasventil ist blockiert	Ersetzen Sie das Gasventil

Alle Veränderungen oder Reparaturen am Gasgrill dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden (beispielsweise einem gastechnischen Ingenieur)

Hergestellt für:
Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede