




Art. 507375

Solar-Lichterkette Pilze

mit 10 warmweißen LED

Bedienungsanleitung

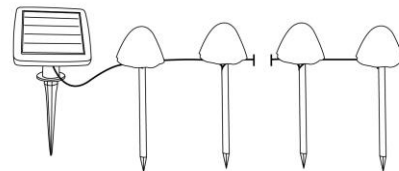

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die „Garden Pleasure“ Solar-Lichterkette entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch im privaten Außenbereich wie Garten, Balkon oder Terrasse konzipiert. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Produkt.

Technische Daten:

Akku 1x AA 1,2V 300mAh Ni-MH
10 warmweiße LEDs (3000K) 0,072 W, nicht austauschbar, nicht dimmbar,
Nennlebensdauer 100.000 Stunden,
Bemessungslichtstrom 2-3 Lumen,
Schutzart IP44,
Betriebsspannung 3,3 V,
amorphes Solarmodul 2V / 60mA, 6x5 cm,
mit Ein- / Ausschalter
Leuchtdauer bei optimaler Aufladung 6-8 Stunden,
Aufladezeit 6-8 Stunden,

Verwendungszweck:

Dekorative Beleuchtung im Außenbereich. Während des Tages wandelt das Solarpanel der Leuchte das einstrahlende Sonnenlicht in Elektrizität um und lädt die Batterie auf. Bei Dunkelheit schaltet sich die Solar-Lichterkette automatisch ein. Dabei wird die gespeicherte Elektrizität verwendet.

Die maximale Leuchtdauer ist abhängig von der geographischen Lage, den Wetterbedingungen und der täglichen Sonneneinstrahlung. Solar-Lichterketten bekommen während der Wintermonate relativ wenig direkte Sonneneinstrahlung. Daher wird die Leuchtdauer im Winter geringer sein.


Standortwahl:

Wählen Sie einen Standort mit einer direkten Sonneneinstrahlung von mindestens 6-8 Stunden täglich. An schattigen Plätzen kann die Batterie der Solar-Lichterkette ihre volle Kapazität nicht erreichen und die Leuchtzeit wird sich spürbar verringern.

Der gewählte Standort sollte nicht in der Nähe einer bei Nacht leuchtenden Lichtquelle (z.B. Straßenlaterne oder Außenleuchte) sein, da diese die Solar-Lichterkette am automatischen Einschalten hindern könnte. Platzieren Sie die Solar-Lichterkette an einem sonnigen Tag im direkten Sonnenlicht. Geben Sie der Batterie mindestens 10 Tage und Nächte zum Laden und Entladen Zeit, um ihre volle Kapazität zu erreichen.

Montage / Inbetriebnahme:

Stecken Sie die Pilzköpfe vorsichtig auf die Spieße und legen Sie anschließend die Kabel durch die seitlichen Führungen. (siehe Abb. rechts) Befestigen Sie das Solarpanel auf dem Erdspeiß. Stecken Sie die Erdspeie in den Boden. Falls der Boden zu hart ist, wässern Sie ihn, damit er aufweicht und der Speiß ohne Gewalteinwirkung versenkt werden kann. Der Schalter an der Rückseite des Solarpanels hat 2 Einstellungen. Für konstantes Leuchten wählen Sie Position „ON“. Mit der Position „OFF“ schalten Sie die Leuchte aus. Befindet sich der Schalter auf ON, lädt das Panel den Akku tagsüber auf und der eingebaute Lichtsensor schaltet die LEDs bei Dunkelheit automatisch ein.

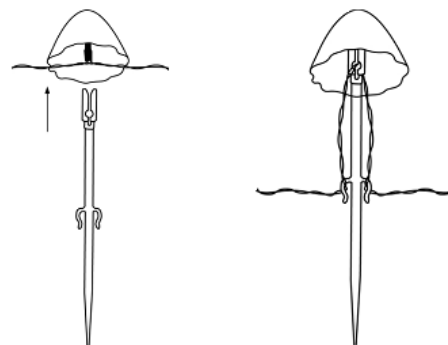

Lagerungshinweise:

Wir empfehlen, die Solar-Lichterkette bei Frost und Schnee in Innenräumen zu lagern. Grundsätzlich können Solar-Lichterketten das ganze Jahr über draußen stehen, auch bei kalter Witterung. Sollten Sie Ihre Solar-Lichterkette trotzdem länger als 2-3 Tage drinnen aufbewahren wollen, beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine Schädigung der wieder aufladbaren Batterie zu vermeiden:

- Lagern Sie die Solar-Lichterkette bei Raumtemperatur in einem trockenen Raum.

- Lagern Sie die Solar-Lichterkette in einem Raum mit täglichem Lichteinfall. Die Batterie braucht Licht, um während der Lagerung eine gewisse Ladung zu behalten.

- Bei längerer Lagerung muss die Batterie einmal im Monat ent- und wieder geladen werden. Alternativ muss die Batterie entfernt werden und bei erneutem Gebrauch durch eine neue, wieder aufladbare Batterie ersetzt werden.

- Lagern Sie die Solar-Lichterkette nicht in einem Karton oder einem dunklen Raum ohne Lichteinfall auf das Solarpanel. Das würde die Batterie schädigen und das Laden verhindern.

- Um die bestmögliche Funktion beizubehalten, lagern Sie die Solar-Lichterkette nicht über einen längeren Zeitraum hinweg ein.

Reinigung:

Es ist wichtig, das Solarpanel vom Schmutz zu befreien. Durch ein verschmutztes Solarpanel kann die Batterie nicht vollständig aufgeladen werden. Dies würde die Lebensdauer der Batterie verkürzen und könnte zu Fehlfunktionen führen. Reinigen Sie es regelmäßig mit einem feuchten Baumwoll- oder Papiertuch.

Austausch des Akkus:

Sollte es nötig sein, den Akku wegen nachlassender Leistung auszutauschen, verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Solarpanels und öffnen Sie die Batterieklappe vorsichtig ohne dabei die umliegenden Drähte zu beschädigen.

Tauschen Sie den alten Akku gegen einen neuen des Typs AA 1,2V 300mAh Ni-MH aus. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität (+ und -). Schließen Sie die Solareinheit wieder und ziehen die vier Schrauben vorsichtig wieder fest. Bringen Sie das Solarpanel in die ursprüngliche Position. **Die LEDs können nicht ausgewechselt werden.**

Sicherheitshinweise:

- Die Solar-Lichterkette ist kein Spielzeug. Halten Sie sie fern von Kindern.
- Setzen Sie die Solar-Lichterkette nicht unter Wasser.
- Gebrauchen Sie nur den gleichen Akku wie der bereits vorhandene.
- Der Akku muss den Polen (+ und -) entsprechend richtig eingesetzt werden.
- Halten Sie die Batterie fern von Feuer und starker Hitze. Explosionsgefahr!



Hinweispflichten gem. Batteriegesetz

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Die Lebensdauer des Akkus ist zwar sehr lang, trotzdem muss er irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien bzw. Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Den Akku bitte auf KEINEN Fall verbrennen oder gewaltsam öffnen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, leere Batterien und Akkus zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen (unentgeltlich).

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden.

Ihre Umwelt wird es Ihnen danken.

Symbole auf dem Akku:

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.



Mögliche Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:

Pb: Batterie bzw. Akku enthält Blei

Cd: Batterie bzw. Akku enthält Cadmium

Hg: Batterie bzw. Akku enthält Quecksilber



Hinweispflichten gem. Elektrogesetz

Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bringen Sie es zu Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG
Sternkamp 18, D-26655 Westerstede

